


IMN DC INOX

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE NIVEL



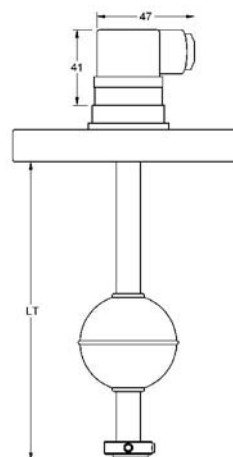

General	Principio de funcionamiento	Los sensores magnéticos de nivel IMN están basados en la acción de unos interruptores <i>reed</i> situados en el interior del tubo, que se activan mediante un imán alojado en el interior del flotador y que se desplaza debido al empuje del líquido.				
	Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> · Para la detección de uno o varios puntos de nivel en líquidos. · Utilizado en maniobras de llenado, vaciado, alarma de sobrellenado, etc. 				
	Fabricación	Se fabrican a medida para ajustarse a las condiciones de la instalación.				
Cabezal	Conexión eléctrica	Conector DIN43650				
	Protección caja	IP 65				
	Temperatura (Ta)	-20..+90 °C				
	Prensaestopa	PG 9				
	Ø Manguera	6.8 mm				
Cuerpo	Tubo guía y topes	Inox AISI316 (1.4401). Ø12 mm				
	Longitud	90..3500 mm				
	Temperatura	-40..+125 °C				
	Posición de montaje	Vertical, ±15°				
Conexión a proceso	Brida	DN25	DN32	DN40	DN50	DN100
	Material	Inox AISI316 (1.4401)				
	n x t (mm)	4x14		4x18		8x18
	Ø d (mm)	85	100	110	125	180
	D (mm)	115	140	150	165	220
	Grosor (LCP) (mm)		18			20
Flotadores	Modelo	FCI602M13		FEI601M13		
	Material	Inox AISI316L (1.4404)				
	Dimensión (mm)	Ø 44x63		Ø 52x52		
	Presión (kg/cm ²)	15		30		
	Densidad (g/cm ³)	e > 0,75		e > 0,76		
	FS / FH (mm)	15,8 / 47,2		12,5 / 39,5		
Contactos	Nº de contactos	1..3				
	Clase	NA: 120 WVA / 250 VCA-3A NC-NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A				
	Distancia entre sí	> 40 mm				
Protección	Estándar	Ejecución normal, sin relleno interno. Aplicable a la gran mayoría de aplicaciones.				
	Protegida	Efecto anticondensación. En instalaciones donde existen grandes diferencias de temperatura.				
	Encapsulada	Relleno con resina epóxica. Establece un grado superior de estanqueidad.				

Cómo determinar las opciones del sensor

Determine la longitud total según las características del depósito y del nivel de líquido que quiera controlar.

Según la maniobra que quiera realizar, determine la cantidad, posición y tipo de los contactos.
Utilice la tabla a continuación para definir estas características.

Contactos: Para definir el tipo de contacto (NA, NC, NANC) debe entenderse sin la presencia del flotador. Por ejemplo, si se desea que en el extremo inferior del sensor se abra un contacto cuando el depósito se quede sin líquido, deberá pedir un contacto NC para dicha posición.


Sentido de actuación ( ): Definir el sentido de actuación del flotador (al llenar o al vaciar) permite un ajuste más preciso de la posición de los contactos respecto al punto de actuación deseado.






Conexión eléctrica: Si no se detalla expresamente, se proveerá de una conexión común a todos los contactos y una conexión activa para cada uno de ellos, según el esquema inferior.

Flotadores adicionales: El sensor viene equipado por defecto con un solo flotador, el tope inferior y si se requiere, el tope superior. Pueden solicitarse tantos flotadores adicionales como número de contactos sean necesarios.

Condiciones de trabajo: Recuerde comprobar que las condiciones de presión, temperatura y densidad de su instalación coinciden con las que ofrece el modelo elegido. Si tiene dudas respecto al comportamiento de los materiales en contacto con el líquido que quiere controlar, consulte la *Tabla de resistencia química* en nuestra página web.

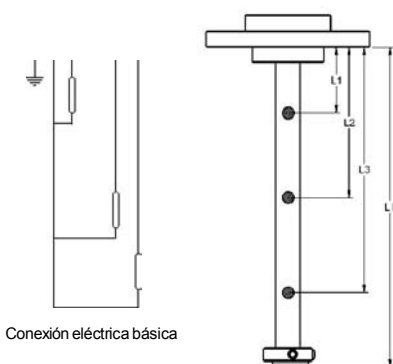Aparte de las posibilidades que aquí se detallan, existen otras tales como otros flotadores, distintas conexiones eléctricas, etcétera. Para conocer otras opciones de conexiones y combinación de flotadores y contactos, consulte nuestro documento "Conexiones para Interruptores Magnéticos de Nivel" que encontrará en el enlace "*Utilidades/Tablas*" nuestra página web.



	mm	NA 	NC 	NANC 			Tope
L1							
L2							
L3							
LT							

Utilice este documento para definir los datos del sensor y adjuntarlo en el momento de formalizar su pedido.

Especifique en mm. la longitud total del sensor.







Especifique en mm. la posición de cada uno de los contactos que utilizará en su aplicación.

Marque con una "X" el tipo y sentido de actuación de cada contacto.

En la tabla de composición de referencias siguiente marque las casillas correspondientes a las características escogidas.


REFERENCIA	VERSIÓN	PROCESO	FLOTADOR	LONGITUD TOTAL	Nº CONTACTOS	Nº FLOTADORES
IMN DC INOX	<input type="checkbox"/> V1 Estándar	<input type="checkbox"/> P34 DN25	<input type="checkbox"/> F25 FEI601M13 <input type="checkbox"/> F14 FCI602M13	L 90..3500 mm	<input type="checkbox"/> C1 1 contacto <input type="checkbox"/> C2 2 contactos <input type="checkbox"/> C3 3 contactos	<input type="checkbox"/> N1 1 flotador <input type="checkbox"/> N2 2 flotadores
	<input type="checkbox"/> V2 Protegida	<input type="checkbox"/> P35 DN32				
	<input type="checkbox"/> V3 Encapsulada	<input type="checkbox"/> P36 DN40				
		<input type="checkbox"/> P37 DN50 <input type="checkbox"/> P39 DN100				

Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas. Ejemplo: IMN DC INOX V1 P36 F14 L500 C1 N1

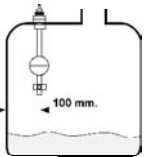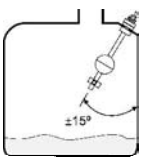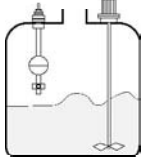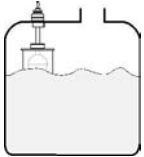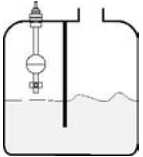
Consejos de instalación	Instalación en zonas con turbulencias
 <p>Si el depósito es de paredes metálicas, el sensor deberá separarse de éstas al menos 100 mm.</p>  <p>La inclinación máxima debe ser $\pm 15^\circ$</p>	 <p>Situar el sensor lo más alejado posible de zonas con turbulencia.</p>  <p>Tubo tranquilizador. Protege la carrera del flotador de las turbulencias.</p>  <p>Pared separadora o disuasoria.</p>  <p>Relé PSIA, DSIA: Control diferencial de niveles máx. y mín. por temporización.</p>

EJEMPLOS DE CONEXIONADO ELÉCTRICO


1 CONTACTO

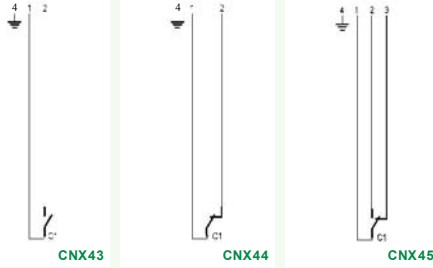

2 CONTACTOS

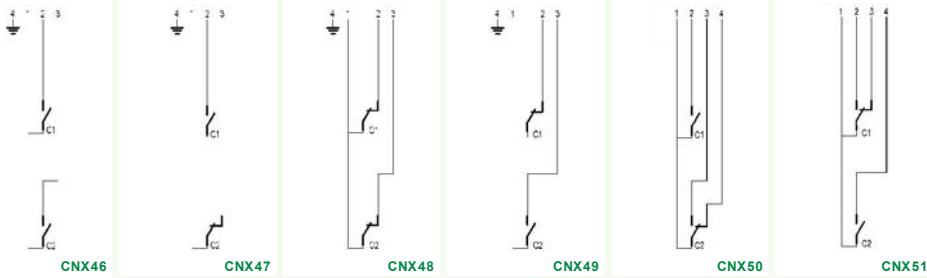


3 CONTACTOS

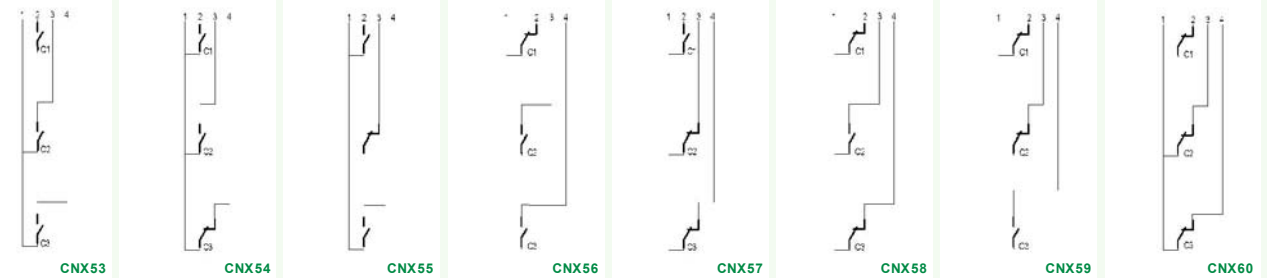


CONTROL DE UN MÁXIMO O MÍNIMO NIVEL

1 CONTACTO

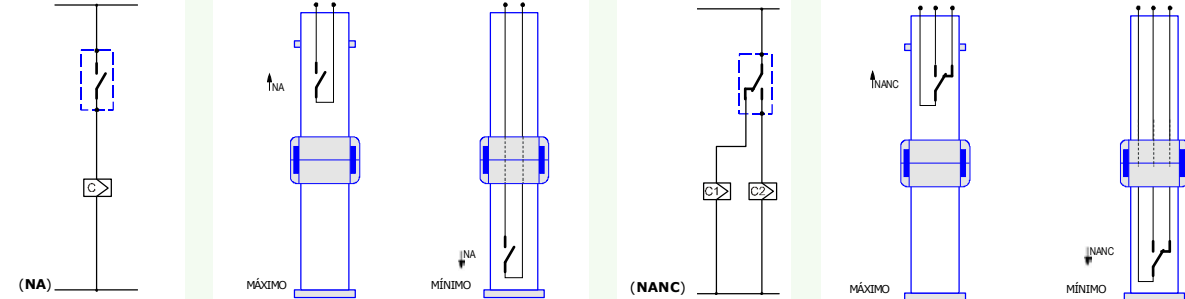


EJEMPLOS DE APLICACIÓN
2 CONTACTOS

MARCHA-PARO CON ENCLAVAMIENTO

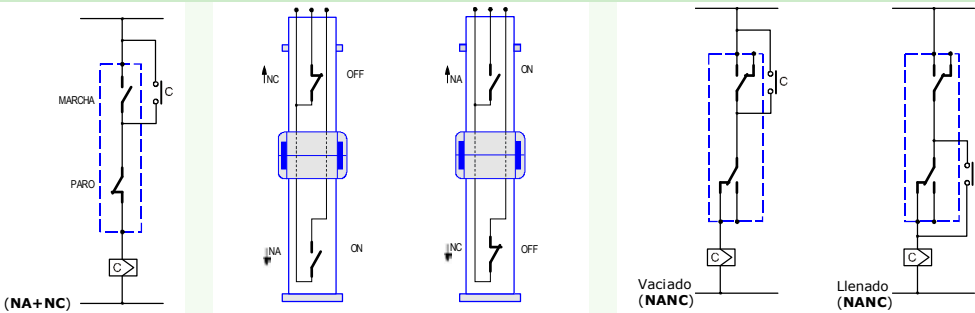

3 CONTACTOS

MARCHA-PARO VACIADO + ALARMA DE MINIMO NIVEL

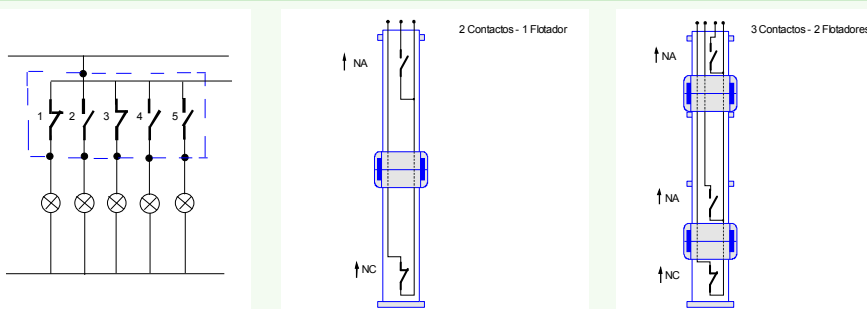

Más información relacionada, en "Utilidades/Hojas" de nuestra página web (www.disibeint.com)