



IMN BC INOX

INTERRUPTEUR MAGNETIQUE DE NIVEAU

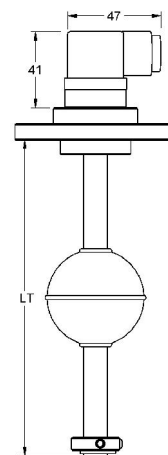

Général	Principe de fonctionnement	Les capteurs magnétiques de niveau IMN sont basés sur l'action d'un commutateur à lames situé à l'intérieur du tube, qui sont activés par un aimant logé à l'intérieur du flotteur et qui se déplace en raison de la poussée du liquide.	
	Application	· Pour la détection d'un ou de plusieurs points dans le niveau de liquide. · Utilisé dans les manœuvres pour le remplissage, le vidage alarme de dépassement, etc	
	Fabrication	Sont fabriqués sur mesure pour s'adapter à des conditions d'installation.	
Boîtier	Connexion électrique	Connecteur DIN43650	
	Protection	IP 65	
	Température (Ta)	-20..+90 °C	
	Presse-étoupe	PG 9	
	Ø Tuyau	6.8 mm	
Corps	Tube guideur et butoir	Inox AISI316 (1.4401). Ø12 mm	
	Longueur	90..3500 mm	
	Température	-40..+125 °C	
	Position de montage	Vertical, ±15°	
Connexion processus	Bride	BR80	
	Matériel	Inox AISI316 (1.4401)	
	n x t (mm)	4x6	
	T (mm)	12	
	Ø d (mm)	65	
	D (mm)	80	
	Épaisseur (LCP) (mm)	8	
Flotteurs	Modèle	FCI602M13	FEI601M13
	Matériel	Inox AISI316L (1.4404)	
	Dimension (mm)	Ø 44x63	Ø 52x52
	Pression (kg/cm ²)	15	30
	Densité (g/cm ³)	e > 0,75	e > 0,76
	FS / FH (mm)	15,8 / 47,2	12,5 / 39,5
Contacts	N° de contacts	1..3	
	Classe	NO: 120 WVA / 250 VCA-3A NF-NO/NF: 60 WVA / 230 VCA-1A	
	Distance entre eux	> 40 mm	
Protection	Standard	Construction standard, sans remplissage interne. Applicable à la plupart des applications.	
	Protégé	Anticondensation effet. Dans les établissements où les écarts de température importants.	
	Encapsulé	Rempli avec résine époxy. Définir un plus haut degré d'étanchéité.	

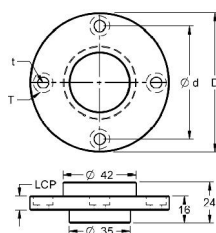

Comment déterminer les paramètres du capteur

Déterminer la longueur totale en fonction des caractéristiques de la cuve et le niveau de liquide à contrôler.

Selon la manœuvre que vous voulez faire, déterminer la quantité, l'emplacement et le type de contacts.
Utilisez le tableau ci-dessous pour définir ces caractéristiques.

Contacts: Pour définir le type de contact (NO, NF, NONF) devrait être sans la présence du flotteur. Par exemple, si l'on souhaite que l'extrémité inférieure de la sonde de contact s'ouvre lorsque le réservoir est vide de fluide, un contact normalement fermé se pose à ce poste.


Direction d'action (\uparrow \downarrow): Définir la direction d'action du flotteur (lors du remplissage ou de vidange) permet un réglage fin de la position du point de contact en ce qui concerne les performances souhaitées.

Connexion électrique: Si ce n'est pas expressément, il fournira une connexion commune à tous les contacts et une connexion active pour chacun d'eux, selon le schéma ci-dessous.

Flotteurs additionnelle: Le capteur est équipé par défaut d'un flotteur unique, la butée inférieure et le cas échéant, la butée supérieure. Vous pouvez demander autant de chars que les contacts supplémentaires que nécessaire.

Conditions de travail: Assurez-vous que les conditions de pression, de la température et de la densité de l'installation correspondent à celles offertes par le modèle choisi. Pour les questions concernant le comportement des matériaux en contact avec le liquide que vous souhaitez contrôler, voir tableau de résistance chimique sur notre site web.

Outre les possibilités énumérées ici, d'autres tels que flotteurs autre part, diverses connexions électriques et ainsi de suite.
Pour les autres options et combinaisons de flotteurs interconnexions et des contacts, voir notre document "Connexions pour les Interrupteurs Magnétiques de Niveau" dans le lien "Utilities / Tableaux" site web.

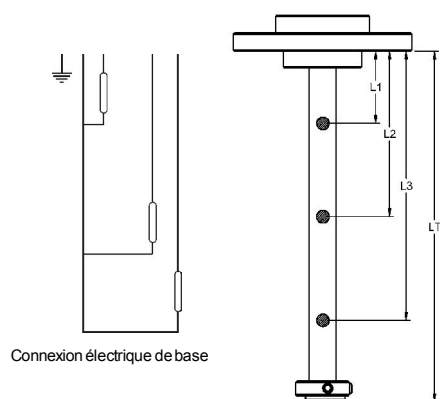

	mm	NO	NF	NONF	\uparrow	\downarrow	Butoir
L1							
L2							
L3							
LT							

Utilisez ce document pour définir les données du capteur et le fixer au moment de la commande.

Spécifiez en mm. la longueur totale du capteur.

Spécifiez en mm. la position de chacun des contacts utilisés dans l'application.
Placez un "X" le type et la direction de l'action de chaque contact.

Dans la table de composition des références ci-dessous les cases correspondant aux fonctions sélectionnées.


RÉFÉRENCE	VERSION	PROCESSUS	FLOTTEUR	LONGUEUR TOTALE	N° CONTACTS	N° FLOTTEURS
IMN BC INOX	<input type="checkbox"/> V1 Standard	<input type="checkbox"/> P42 BR80	<input type="checkbox"/> F14 FEI602M13	L 90..3500 mm	<input type="checkbox"/> C1 1 contact	<input type="checkbox"/> N1 1 flotteur
	<input type="checkbox"/> V2 Protégé		<input type="checkbox"/> F25 FCI601M13		<input type="checkbox"/> C2 2 contacts	<input type="checkbox"/> N2 2 flotteurs
	<input type="checkbox"/> V3 Encapsulation				<input type="checkbox"/> C3 3 contacts	

Pour composer la référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes. Exemple: IMN BC INOX V1 P42 F25 L500 C1 N1


Conseils d'installation	Installation en zones avec turbulences
<p>Si le réservoir est parois métalliques, la sonde se séparer de leur au moins 100 mm.</p> <p>L'inclinaison maximale doit être de $\pm 15^\circ$</p>	<p>Placez la turbulence zone plus éloignée du capteur.</p> <p>Tube tranquillisation. Protège turbulences carrière flotteur.</p> <p>Pari de séparation ou de dissuasion.</p>
	<p>Relais PSIA, DSIA: Contrôle différentiels de niveaux max. et min. par synchronisation.</p>

EXEMPLES CONNEXIONS ELECTRIQUES


1 CONTACT

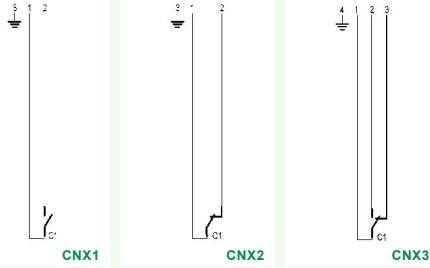

2 CONTACTS

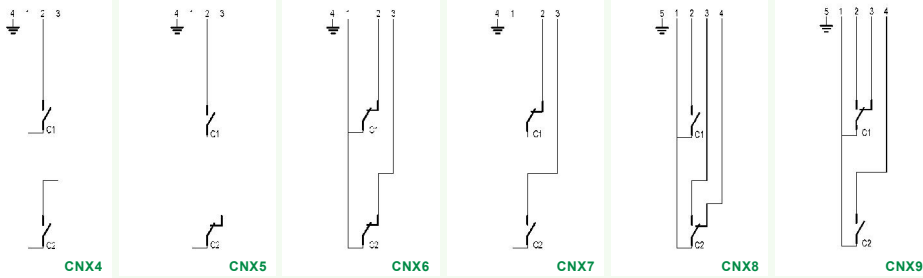


3 CONTACTS

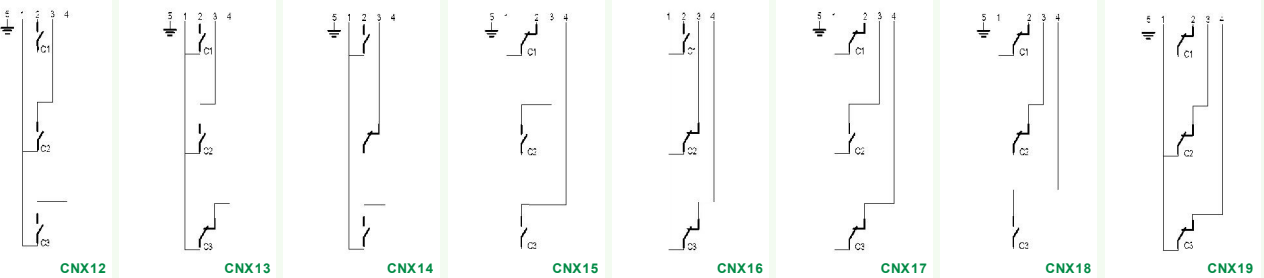


CONTRÔLE DE NIVEAU D'UN MAXIMALE OU MINIMALE

1 CONTACT

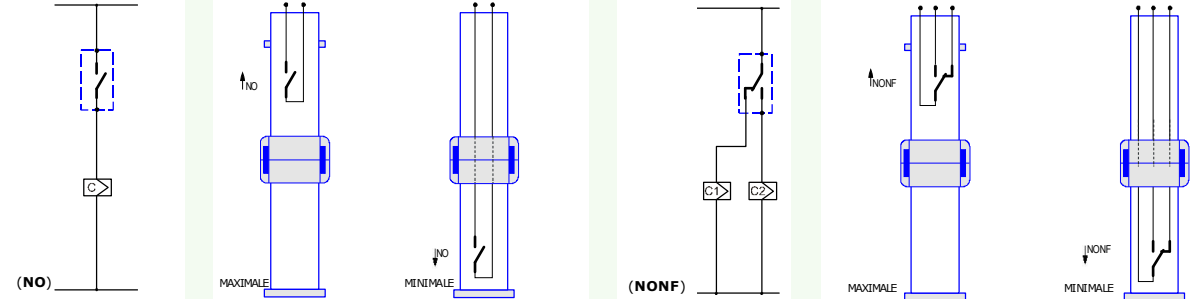


EXEMPLES D'APPLICATION

2 CONTACTS

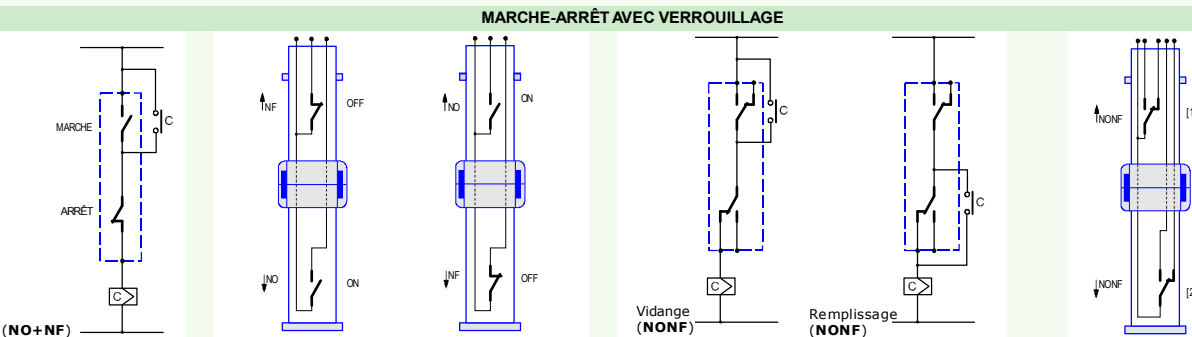

MARCHE-ARRÊT VIDANGE + ALARME DE NIVEAU MINIMALE

3 CONTACTS

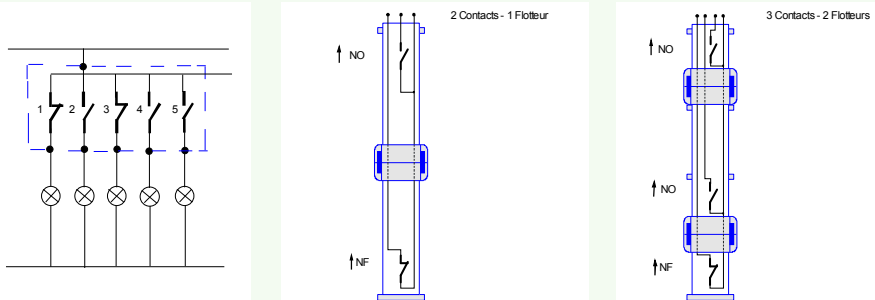

Plus d'informations connexes dans "Utilitaires / Tables" sur notre site web (www.disibeint.com)