DISIBEINT

IMN BCM INOX

INTERRUPTEUR MAGNETIQUE DE NIVEAU

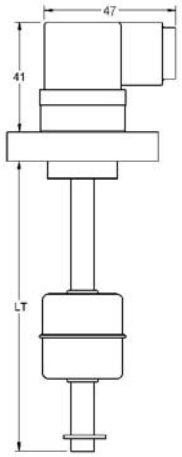

Général

Principe de fonctionnement	Les capteurs de niveau IMN magnétiques sont basés sur l'action d'un commutateur à lames situé à l'intérieur du tube, qui sont activés par un aimant logé à l'intérieur du flotteur et qui se déplace en raison de la poussée du liquide.
Application	· Pour la détection d'un ou de plusieurs points dans le niveau de liquide. · Utilisé dans les manœuvres pour le remplissage, le vidage alarme de dépassement, etc
Fabrication	Sont fabriqués sur mesure pour s'adapter à des conditions d'installation.

Boîtier

Connexion électrique	Connecteur DIN43650
Protection	IP 65
Température (Ta)	-20..+90 ºC
Presse-étoupe	PG 9
Ø Tuyau	6..8 mm

Corps

Tube guider et butoir	Inox AISI316 (1.4401). Ø8 mm
Longueur	50..1000 mm
Température	-40..+125 ºC
Position de montage	Vertical, ±15º

Connexion processus

Bride	**BR52**
Matériel	Inox AISI316 (1.4401)
n x t (mm)	4x6
T (mm)	8
Ø d (mm)	42
D (mm)	52
Épaisseur (LCP) (mm)	10

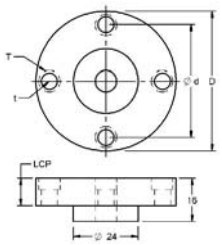

Flotteurs

Modèle	**FCI601M09**
Matériel	Inox AISI316L (1.4404)
Dimension (mm)	Ø 29x32
Pression (kg/cm²)	15
Densité (g/cm³)	e > 0,71
FS / FH (mm)	9,3 / 22,7

Contacts

Nº de contacts	1..3
Classe	NO: 40 WVA / 230 VCA -2A NF-NO/NF: 20 WVA / 150 VCA -1A
Distance entre eux	> 40 mm

Protection

Encapsulé	Rempli avec résine époxy

Comment déterminer les paramètres du capteur

Déterminer la longueur totale en fonction des caractéristiques de la cuve et le niveau de liquide à contrôler.

Selon la manœuvre que vous voulez faire, déterminer la quantité, l'emplacement et le type de contacts.
Utilisez le tableau ci-dessous pour définir ces caractéristiques.

Contacts: Pour définir le type de contact (NO, NF, NONF) devrait être sans la présence du flotteur. Par exemple, si l'on souhaite que l'extrémité inférieure de la sonde de contact s'ouvre lorsque le réservoir est vide de fluide, un contact normalement fermé se poser à ce poste.

Direction d'action (↑ ↓): Définir la direction d'action du flotteur (lors du remplissage ou de vidange) permet un réglage fin de la position du point de contact en ce qui concerne les performances souhaitées.

Connexion électrique: Si ce n'est pas expressément, il fournira une connexion commune à tous les contacts et une connexion active pour chacun d'eux, selon le schéma ci-dessous.

Flotteurs additionnelle: Le capteur est équipé par défaut d'un flotteur unique, la butée inférieure et le cas échéant, la butée supérieure. Vous pouvez demander autant de chars que les contacts supplémentaires que nécessaire.

Conditions de travail: Assurez-vous que les conditions de pression, de la température et de la densité de l'installation correspondent à celles offertes par le modèle choisi. Pour les questions concernant le comportement des matériaux en contact avec le liquide que vous souhaitez contrôler, voir tableau de résistance chimique sur notre site web.

Outre les possibilités énumérées ici, d'autres tels que flotteurs autre part, diverses connexions électriques et ainsi de suite.
Pour les autres options et combinaisons de flotteurs interconnexions et des contacts, voir notre document "Connexions pour les Interrupteurs Magnétiques de Niveau" dans le lien "Utilities / Tableaux" site web.

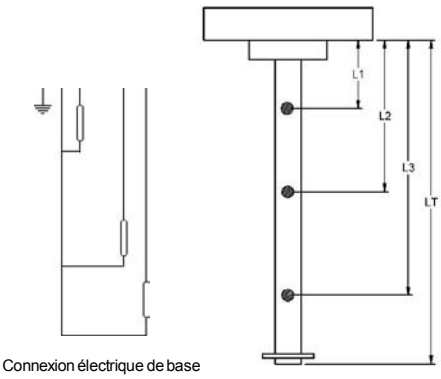

Connexion électrique de base

	mm	NA	NC	NANC	↑	↓	Butoir
L1							
L2							
L3							
LT							

Utilisez ce document pour définir les données du capteur et le fixer au moment de la commande.

Spécifiez en mm. la longueur totale du capteur.

Spécifiez en mm. la position de chacun des contacts utilisés dans l'application.

Placez un "X" le type et la direction de l'action de chaque contact.

Dans la table de composition des références ci-dessous les cases correspondant aux fonctions sélectionnées.

RÉFÉRENCE	PROCESSUS	FLOTTEUR	LONGUEUR TOTALE	Nº CONTACTS	Nº FLOTTEURS
IMN BCM INOX	☐ **P40** BR52	☐ **F13** FCI601M09	**L** 50..3500 mm	☐ **C1** 1 contact ☐ **C2** 2 contacts ☐ **C3** 3 contacts	☐ **N1** 1 flotteur ☐ **N2** 2 flotteurs

Pour composer la référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes. Exemple: **IMN BCM INOX P40 F13 L500 C1 N1**

Conseils d'installation

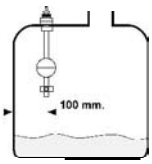

Si le réservoir est parois métalliques, la sonde se séparer de leur au moins 100 mm.

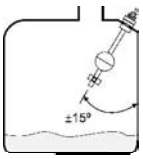

L'inclinaison maximale doit être de ± 15º

Installation en zones avec turbulences

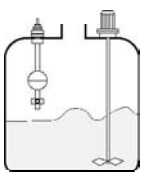
Placez la turbulence zone plus éloignée du capteur.

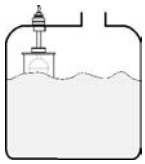
Tube tranquillisation. Protège turbulences carrière flotteur.

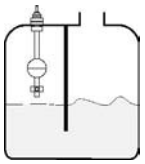
Paroi de séparation ou de dissuasion.

Relais PSIA, DSIA: Contrôle différentiels de niveaux max. et min. par synchronisation.

EXEMPLES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUES

1 CONTACT

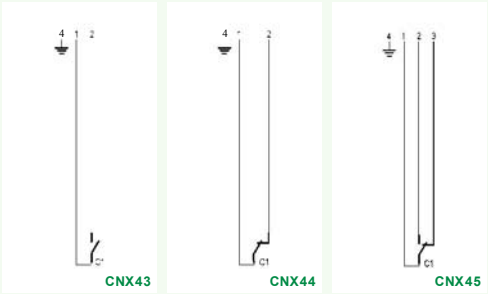

2 CONTACTS

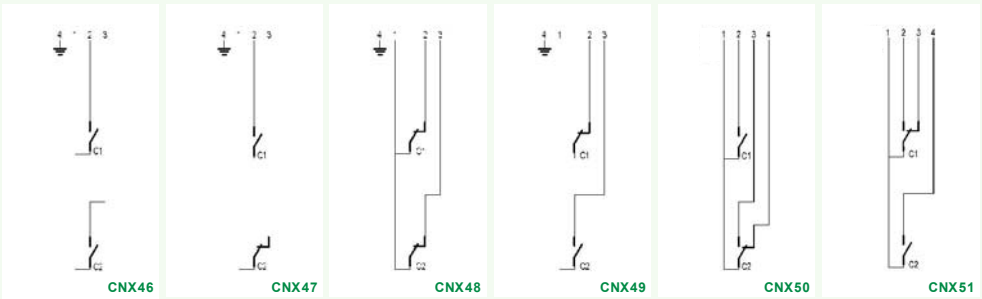

3 CONTACTS

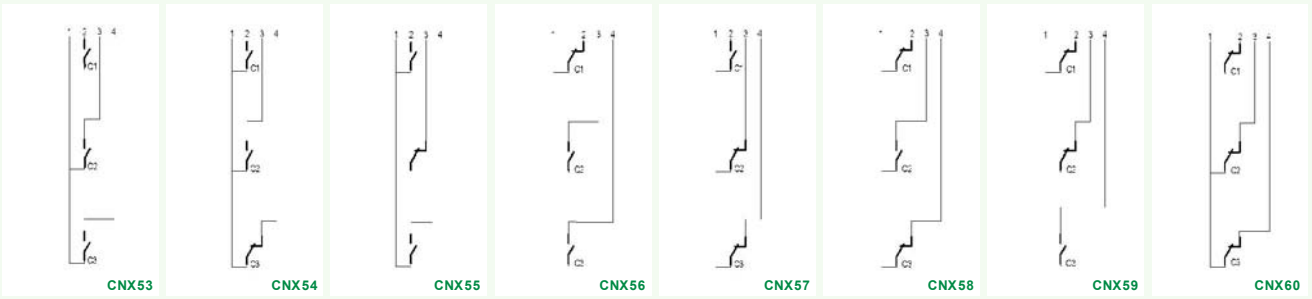

EXEMPLES D'APPLICATION

1 CONTACT

CONTRÔLE D'UNE MAXIMALE OU MINIMALE DE NIVEAU

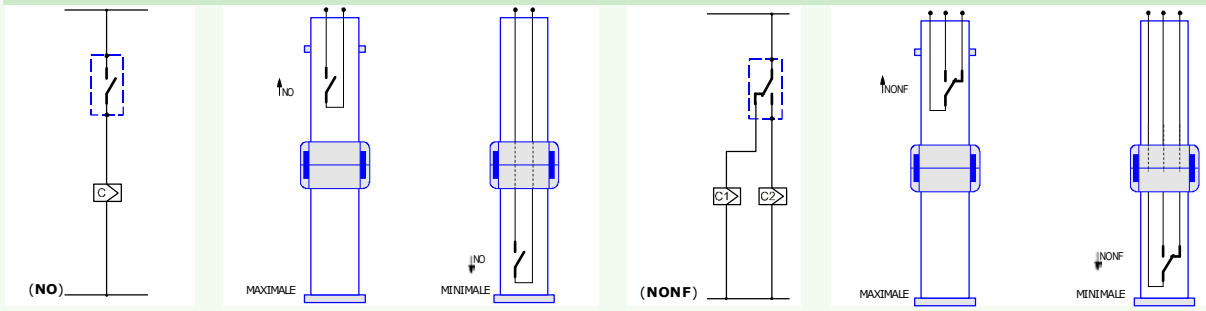

2 CONTACTS

MARCHE-ARRÊT AVEC VERROUILLAGE

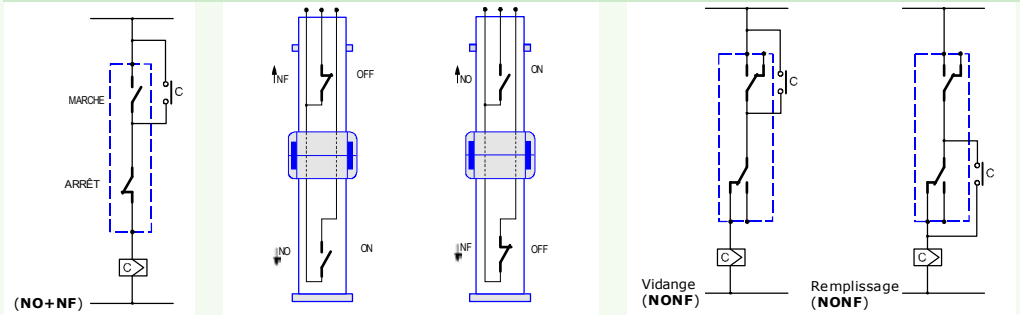

3 CONTACTS

MARCHE-ARRÊT VIDANGE + ALARME DE NIVEAU MINIMALE

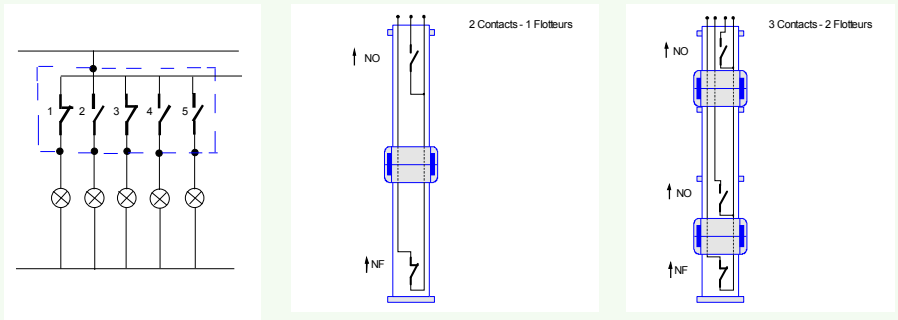

Plus d'informations connexes dans "Utilitaires / Tables» sur notre site web (www.disibeint.com)

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com