DISIBEINT

IMN DB INOX

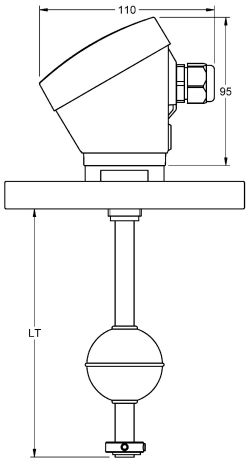

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE NIVEL

General

Principio de funcionamiento	Los sensores magnéticos de nivel IMN están basados en la acción de unos interruptores *reed* situados en el interior del tubo, que se activan mediante un imán alojado en el interior del flotador y que se desplaza debido al empuje del líquido.
Aplicación	· Para la detección de uno o varios puntos de nivel en líquidos. · Utilizado en maniobras de llenado, vaciado, alarma de sobrellenado, etc.
Fabricación	Se fabrican a medida para ajustarse a las condiciones de la instalación.

Cabezal

Conexión eléctrica	Caja de conexiones. PBT. 64x95x110 mm
Protección caja	IP67
Temperatura (Ta)	-20..+80 ºC
Prensaestopa	M20 x 1,5 mm. PA. IP68
Ø Manguera	6..12 mm

Cuerpo

Tubo guía y topes	Inox AISI316 (1.4401). Ø12 mm
Longitud	90..3500 mm
Temperatura	-40..+125 ºC
Posición de montaje	Vertical, ±15º

Conexión a proceso

Brida	DN25	DN32	DN40	DN50	DN100
Material	Inox AISI316 (1.4401)				
n x t (mm)	4x14	4x18			8x18
Ø d (mm)	85	100	110	125	180
D (mm)	115	140	150	165	220
Grosor (LCP) (mm)	18				20

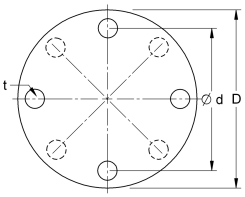

Flotadores

Modelo	FCI602M13	FEI601M13
Material	Inox AISI316L (1.4404)	
Dimensión (mm)	Ø 44x63	Ø 52x52
Presión (kg/cm²)	15	30
Densidad (g/cm³)	e > 0,75	e > 0,76
FS / FH (mm)	15,8 / 47,2	12,5 / 39,5
FS FH		

Contactos

Nº de contactos	1..5
Clase	NA: 120 WVA / 250 VCA-3A NC-NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A
Distancia entre sí	> 40 mm

Protección

Estándar	Ejecución normal, sin relleno interno. Aplicable a la gran mayoría de aplicaciones.
Protegida	Efecto anticondensación. En instalaciones donde existan grandes diferenciales de temperatura.
Encapsulada	Relleno con resina epóxica. Establece un grado superior de estanqueidad.

Cómo determinar las opciones del sensor

Determine la longitud total según las características del depósito y del nivel de líquido que quiera controlar.

Según la maniobra que quiera realizar, determine la cantidad, posición y tipo de los contactos.
Utilice la tabla a continuación para definir estas características.

Contactos: Para definir el tipo de contacto (NA, NC, NANC) debe entenderse sin la presencia del flotador. Por ejemplo, si se desea que en el extremo inferior del sensor se abra un contacto cuando el depósito se quede sin líquido, deberá pedir un contacto NC para dicha posición.

Sentido de actuación (↑ ↓): Definir el sentido de actuación del flotador (al llenar o al vaciar) permite un ajuste más preciso de la posición de los contactos respecto al punto de actuación deseado.

Conexión eléctrica: Si no se detalla expresamente, se proveerá de una conexión común a todos los contactos y una conexión activa para cada uno de ellos, según el esquema inferior.

Flotadores adicionales: El sensor viene equipado por defecto con un solo flotador, el tope inferior y si se requiere, el tope superior. Pueden solicitarse tantos flotadores adicionales como número de contactos sean necesarios.

Condiciones de trabajo: Recuerde comprobar que las condiciones de presión, temperatura y densidad de su instalación coinciden con las que ofrece el modelo elegido. Si tiene dudas respecto al comportamiento de los materiales en contacto con el líquido que quiere controlar, consulte la *Tabla de resistencia química* en nuestra página web.

Aparte de las posibilidades que aquí se detallan, existen otras tales como otros flotadores, distintas conexiones eléctricas, etcétera. Para cualquiera de estas combinaciones consulte nuestro documento “Conexionados y esquemas IMN” que encontrará en nuestra página web.

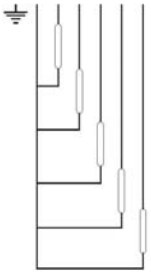

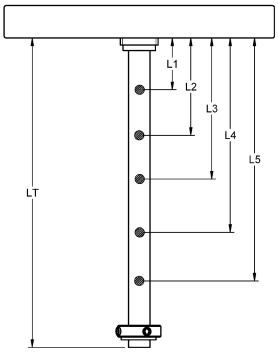

Conexión eléctrica básica

	mm	NA	NC	NANC	↑	↓	Tope
L1							
L2							
L3							
L4							
L5							
LT							

Utilice este documento para definir los datos del sensor y adjuntarlo en el momento de formalizar su pedido.

Especifique en mm. la longitud total del sensor.

Especifique en mm. la posición de cada uno de los contactos que utilizará en su aplicación.

Marque con una “X” el tipo y sentido de actuación de cada contacto.

En el caso de emplear flotadores adicionales, marque con una “X” entre qué contactos deben situarse los topes separadores.

En la tabla de composición de referencias siguiente marque las casillas correspondientes a las características escogidas.

REFERENCIA	VERSIÓN	PROCESO	FLOTADOR	LONGITUD TOTAL	Nº CONTACTOS	Nº FLOTADORES
IMN DB INOX	☐ **V1** Estándar ☐ **V2** Protegida ☐ **V3** Encapsulada	☐ **P 34** DN25 ☐ **P 35** DN32 ☐ **P 36** DN40 ☐ **P 37** DN50 ☐ **P 39** DN100	☐ **F25** FEI601M13 ☐ **F14** FCI602M13	**L** 90..3500 mm	☐ **C1** 1 contacto ☐ **C2** 2 contactos ☐ **C3** 3 contactos ☐ **C4** 4 contactos ☐ **C5** 5 contactos	☐ **N1** 1 flotador ☐ **N2** 2 flotadores ☐ **N3** 3 flotadores

Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas. Ejemplo: **IMN DB INOX V1 P34 F14 L500 C1 N1**

Consejos de instalación

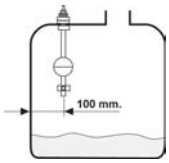

Si el depósito es de paredes metálicas, el sensor deberá separase de éstas al menos 100 mm.

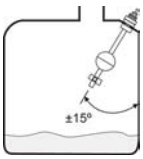

La inclinación máxima debe ser ±15º

Instalación en zonas con turbulencias

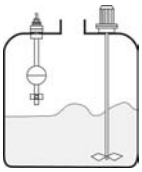

Situar el sensor lo más alejado posible de zonas con turbulencia.

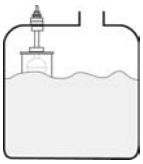

Tubo tranquilizador. Protege la carrera del flotador de las turbulencias.

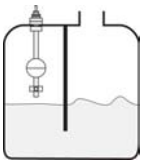

Pared separadora o disuasoria.

Relé PSIA, DSIA: Control diferencial de niveles máx. y mín. por temporización.

EJEMPLOS DE CONEXIONADO ELÉCTRICO

1 CONTACTO

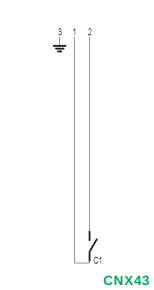
CNX43

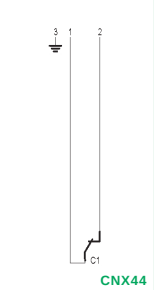
CNX44

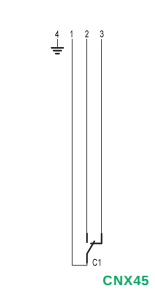
CNX45

5 CONTACTOS

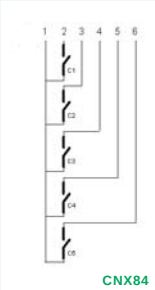
CNX84

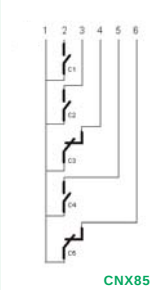
CNX85

2 CONTACTOS

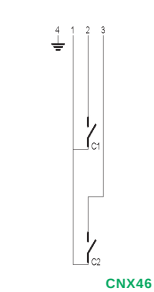
CNX46

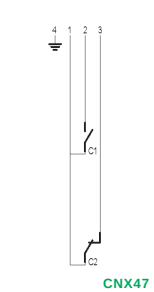
CNX47

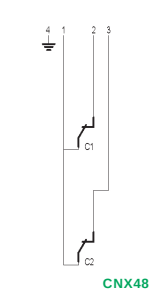
CNX48

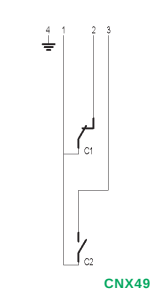
CNX49

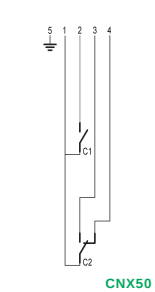
CNX50

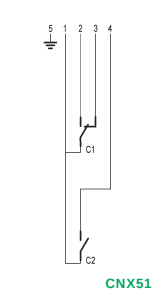
CNX51

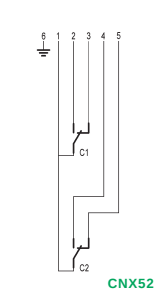
CNX52

3 CONTACTOS

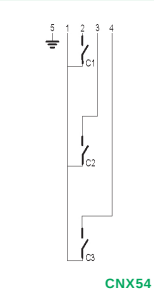
CNX54

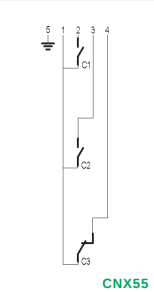
CNX55

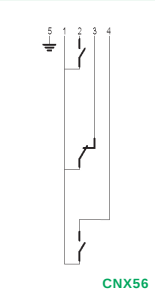
CNX56

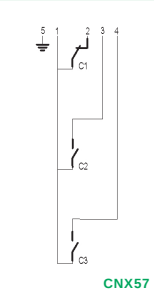
CNX57

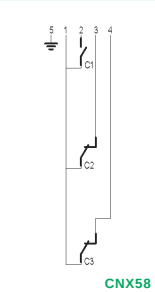
CNX58

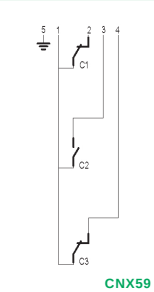
CNX59

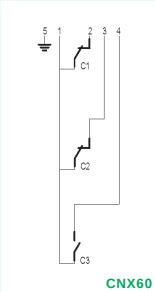
CNX60

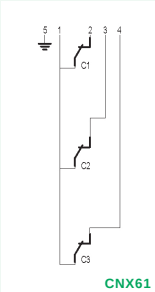
CNX61

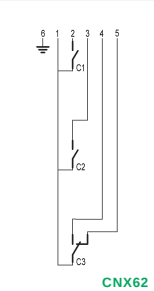
CNX62

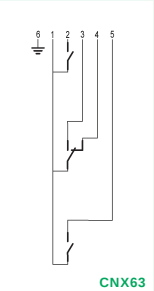
CNX63

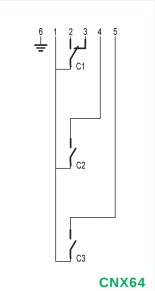
CNX64

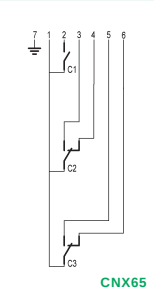
CNX65

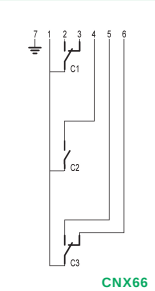
CNX66

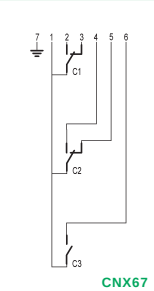
CNX67

4 CONTACTOS

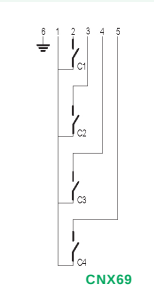
CNX69

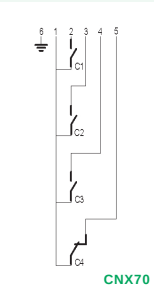
CNX70

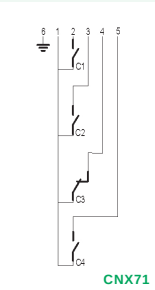
CNX71

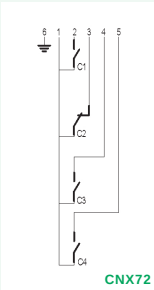
CNX72

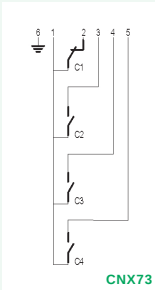
CNX73

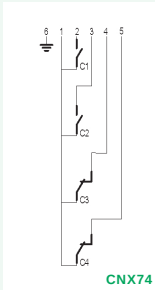
CNX74

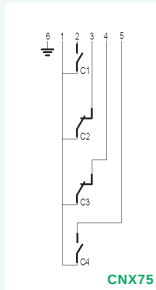
CNX75

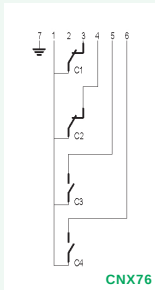
CNX76

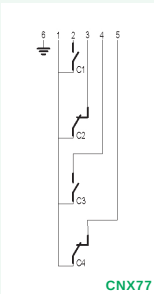
CNX77

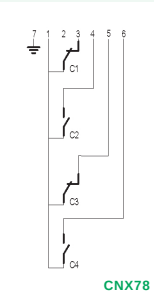
CNX78

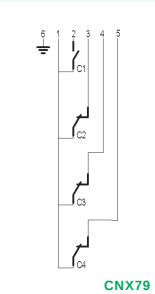
CNX79

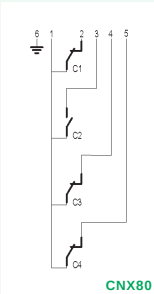
CNX80

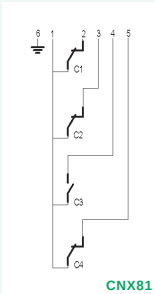
CNX81

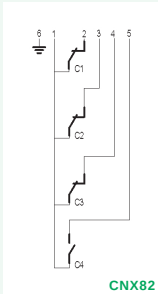
CNX82

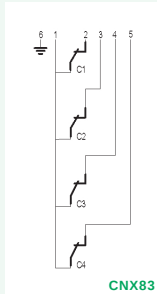
CNX83

Más información relacionada, en "*Utilidades/Tablas*" de nuestra página web (www.disibeint.com)

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1 CONTACTO

CONTROL DE UN MÁXIMO O MÍNIMO NIVEL

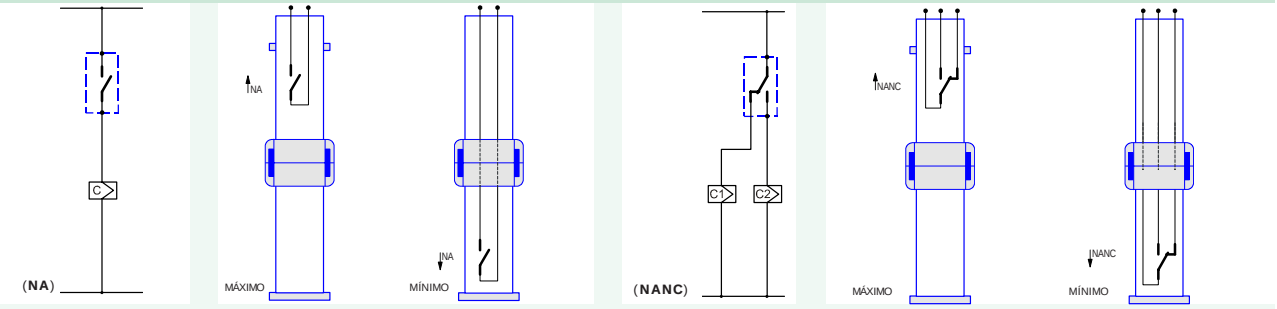

2 CONTACTOS

MARCHA-PARO CON ENCLAVAMIENTO

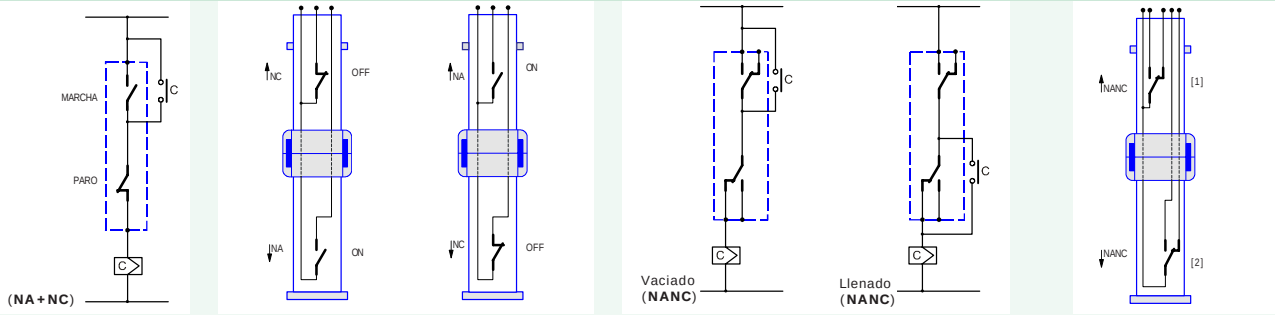

3 CONTACTOS

MARCHA-PARO VACIADO + ALARMA DE MINIMO NIVEL

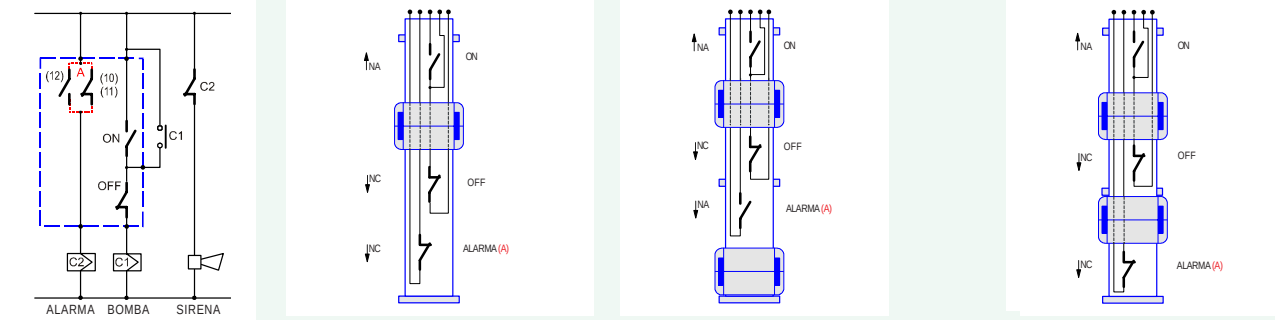

4 CONTACTOS

MARCHA-PARO LLENADO + ALARMA DE REBOSE

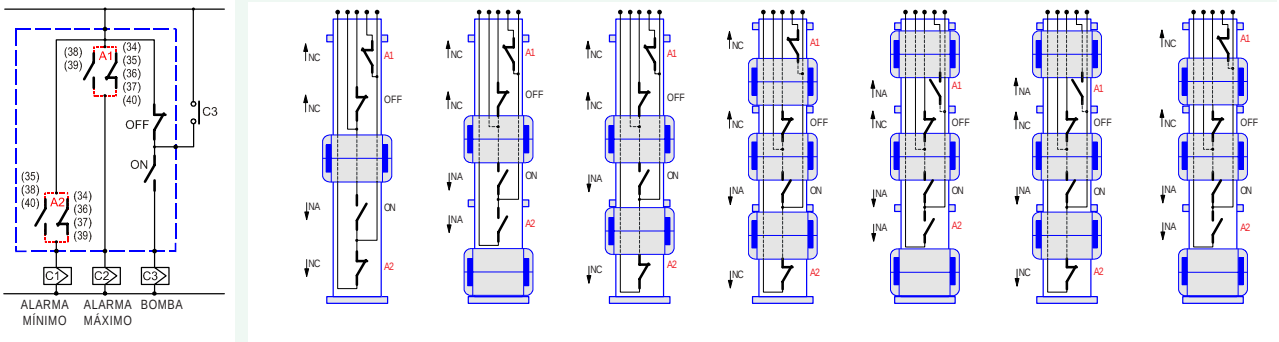

5 CONTACTOS

INDICACIÓN o CONEXIÓN a PLC

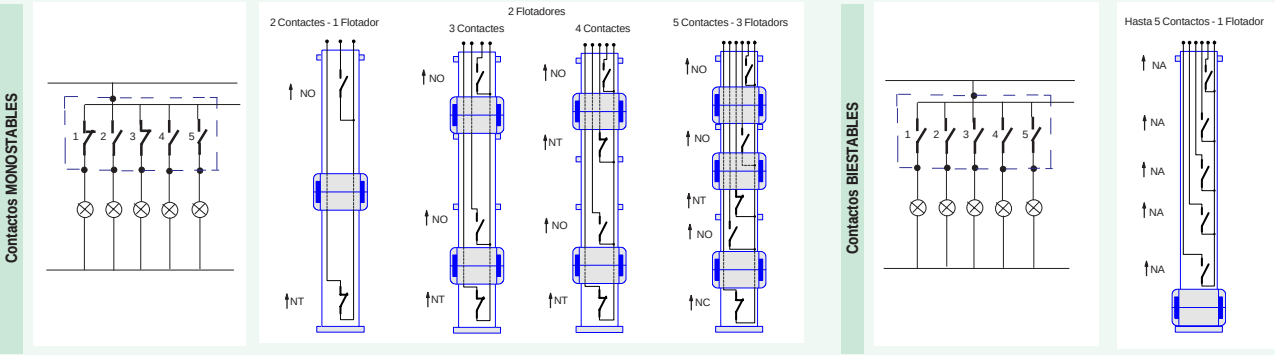

Más información relacionada, en "Utilidades/Tablas" de nuestra página web (www.disibeint.com)

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com