DISIBEINT

# IMN DB PVC

**INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE NIVEL**

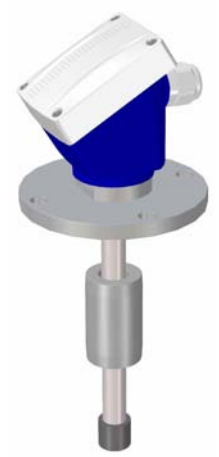

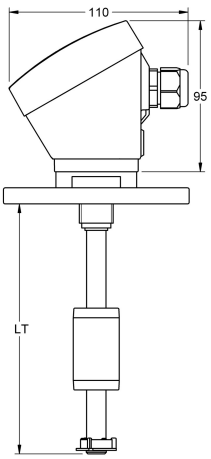


## General

| | |
|---|---|
| Principio de funcionamiento | Los sensores magnéticos de nivel IMN están basados en la acción de unos interruptores *reed* situados en el interior del tubo, que se activan mediante un imán alojado en el interior del flotador y que se desplaza debido al empuje del líquido. |
| Aplicación | · Para la detección de uno o varios puntos de nivel en líquidos.<br>· Utilizado en maniobras de llenado, vaciado, alarma de sobrellenado, etc. |
| Fabricación | Se fabrican a medida para ajustarse a las condiciones de la instalación. |

## Cabezal

| | |
|---|---|
| Conexión eléctrica | Caja de conexiones. PBT. 64x95x110 mm |
| Protección caja | IP67 |
| Temperatura (Ta) | -20..+80 ºC |
| Prensaestopa | M20 x 1,5 mm. PA. IP68 |
| Ø Manguera | 6..12 mm |

## Cuerpo

| | |
|---|---|
| Tubo guía y topes | 100..3500 mm Ø16 mm (PVC) **FCPP05M18** (PP) |
| Temperatura | -10..+60 ºC |
| Posición de montaje | Vertical, ±15º |

## Conexión a proceso

| Brida | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | PVC | | | | |
| n x t (mm) | 4x14 | 4x18 | | | 8x18 |
| Ø d (mm) | 85 | 100 | 110 | 125 | 180 |
| D (mm) | 115 | 140 | 150 | 165 | 220 |
| Grosor (LCP) (mm) | 15 | | | | 20 |

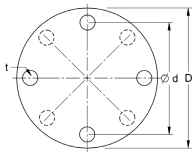


## Flotadores

| | |
|---|---|
| Modelo | **FCPP05M18** |
| Material | PP |
| Dimensión (mm) | Ø 38x60 |
| Presión (kg/cm²) | 3 |
| Densidad (g/cm³) | e > 0,5 |
| FS / FH (mm) | 30 / 30 |

## Contactos

| | |
|---|---|
| Nº de contactos | 1..5 (tubo guía Ø16 mm) |
| Clase | NA: 120 WVA / 250 VCA-3A<br>NC-NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A |
| Distancia entre sí | > 40 mm |

## Protección

| | |
|---|---|
| Estándar | Ejecución normal, sin relleno interno. Aplicable a la gran mayoría de aplicaciones. |
| Protegida | Efecto anticondensación. En instalaciones donde existan grandes diferenciales de temperatura. |
| Encapsulada | Relleno con resina epóxica. Establece un grado superior de estanqueidad. |

## Cómo determinar las opciones del sensor

Determine la longitud total según las características del depósito y del nivel de líquido que quiera controlar.

Según la maniobra que quiera realizar, determine la cantidad, posición y tipo de los contactos.
Utilice la tabla a continuación para definir estas características.

*Contactos*: Para definir el tipo de contacto (NA, NC, NANC) debe entenderse sin la presencia del flotador. Por ejemplo, si se desea que en el extremo inferior del sensor se abra un contacto cuando el depósito se quede sin líquido, deberá pedir un contacto NC para dicha posición.

*Sentido de actuación* ( ↑ ↓ ): Definir el sentido de actuación del flotador (al llenar o al vaciar) permite un ajuste más preciso de la posición de los contactos respecto al punto de actuación deseado.

*Conexión eléctrica*: Si no se detalla expresamente, se proveerá de una conexión común a todos los contactos y una conexión activa para cada uno de ellos, según el esquema inferior.

*Flotadores adicionales*: El sensor viene equipado por defecto con un solo flotador, el tope inferior y si se requiere, el tope superior. Pueden solicitarse tantos flotadores adicionales como número de contactos sean necesarios.

*Condiciones de trabajo*: Recuerde comprobar que las condiciones de presión, temperatura y densidad de su instalación coinciden con las que ofrece el modelo elegido. Si tiene dudas respecto al comportamiento de los materiales en contacto con el líquido que quiere controlar, consulte la *Tabla de resistencia química* en nuestra página web.

Aparte de las posibilidades que aquí se detallan, existen otras tales como otros flotadores, distintas conexiones eléctricas, etcétera. Para cualquiera de estas combinaciones consulte nuestro documento “Conexionados y esquemas IMN” que encontrará en nuestra página web.

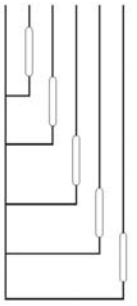

Conexión eléctrica básica

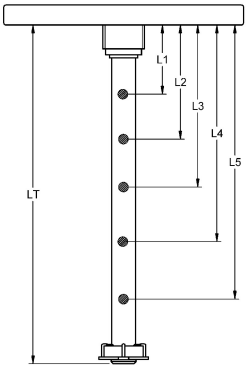


| | mm | NA | NC | NANC | ↑ | ↓ | Tope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | | | | | | | |
| L2 | | | | | | | |
| L3 | | | | | | | |
| L4 | | | | | | | |
| L5 | | | | | | | |
| LT | | | | | | | |

Utilice este documento para definir los datos del sensor y adjuntarlo en el momento de formalizar su pedido.

Especifique en mm. la longitud total del sensor.

Especifique en mm. la posición de cada uno de los contactos que utilizará en su aplicación.

Marque con una “X” el tipo y sentido de actuación de cada contacto.

En el caso de emplear flotadores adicionales, marque con una “X” entre qué contactos deben situarse los topes separadores.

En la tabla de composición de referencias siguiente marque las casillas correspondientes a las características escogidas.

| REFERENCIA | VERSIÓN | PROCESO | FLOTADOR | LONGITUD TOTAL | Nº CONTACTOS | Nº FLOTADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMN DB PVC | ☐ **V1** Estándar<br>☐ **V2** Protegida<br>☐ **V3** Encapsulada | ☐ **P34** DN25<br>☐ **P35** DN32<br>☐ **P36** DN40<br>☐ **P37** DN50<br>☐ **P39** DN100 | ☐ **F52** FCPP05M18 | **L** 100..3500 mm | ☐ **C1** 1 contacto<br>☐ **C2** 2 contactos<br>☐ **C3** 3 contactos<br>☐ **C4** 4 contactos<br>☐ **C5** 5 contactos | ☐ **N1** 1 flotador<br>☐ **N2** 2 flotadores<br>☐ **N3** 3 flotadores |

Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas. Ejemplo: **IMN DB PVC V1 P36 F51 L500 C1 N1**

### Consejos de instalación

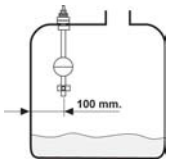


Si el depósito es de paredes metálicas, el sensor deberá separase de éstas al menos 100 mm.

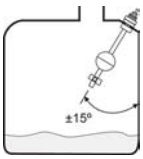


La inclinación máxima debe ser ±15º

### Instalación en zonas con turbulencias

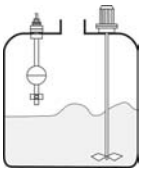

Situar el sensor lo más alejado posible de zonas con turbulencia.

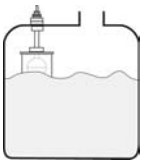

Tubo tranquilizador. Protege la carrera del flotador de las turbulencias.

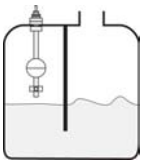

Pared separadora o disuasoria.

Relé PSIA, DSIA: Control diferencial de niveles máx. y mín. por temporización.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 560 995
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com

## EJEMPLOS DE CONEXIONADO ELÉCTRICO

### 1 CONTACTO

CNX43

CNX44

CNX45

### 5 CONTACTOS


CNX84


CNX85

### 2 CONTACTOS

CNX46


CNX47


CNX48


CNX49


CNX50


CNX51


CNX52

### 3 CONTACTOS


CNX54


CNX55


CNX56


CNX57


CNX58


CNX59


CNX60


CNX61


CNX62


CNX63


CNX64


CNX65


CNX66


CNX67

### 4 CONTACTOS


CNX69


CNX70


CNX71


CNX72


CNX73


CNX74


CNX75


CNX76


CNX77


CNX78


CNX79


CNX80


CNX81


CNX82


CNX83

Más información relacionada, en "*Utilidades/Tablas*" de nuestra página web (www.disibeint.com)

# EJEMPLOS DE APLICACIÓN

## 1 CONTACTO

### CONTROL DE UN MÁXIMO O MÍNIMO NIVEL

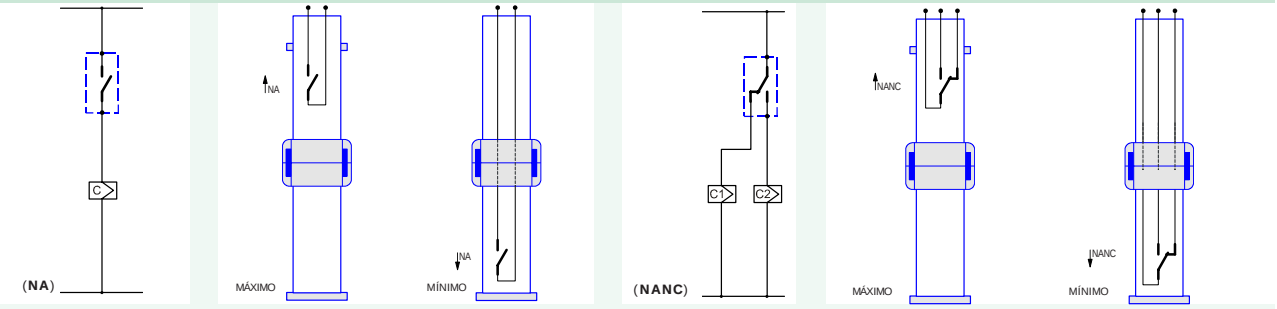


## 2 CONTACTOS

### MARCHA-PARO CON ENCLAVAMIENTO

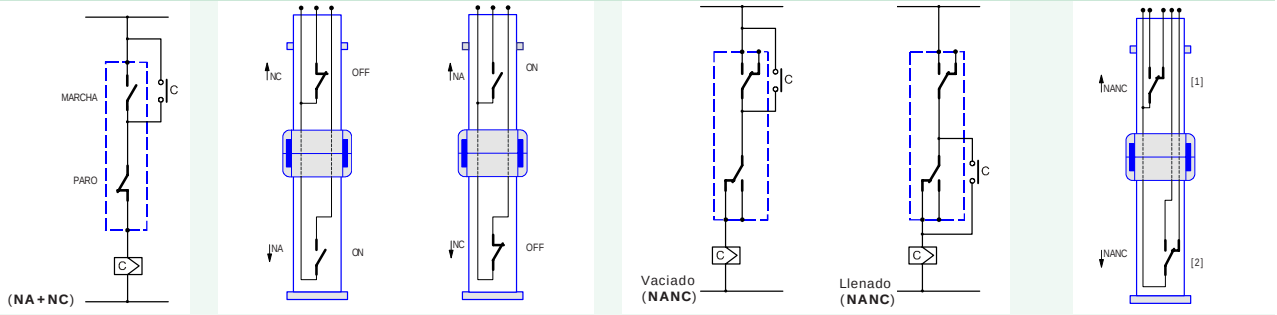


## 3 CONTACTOS

### MARCHA-PARO VACIADO + ALARMA DE MINIMO NIVEL

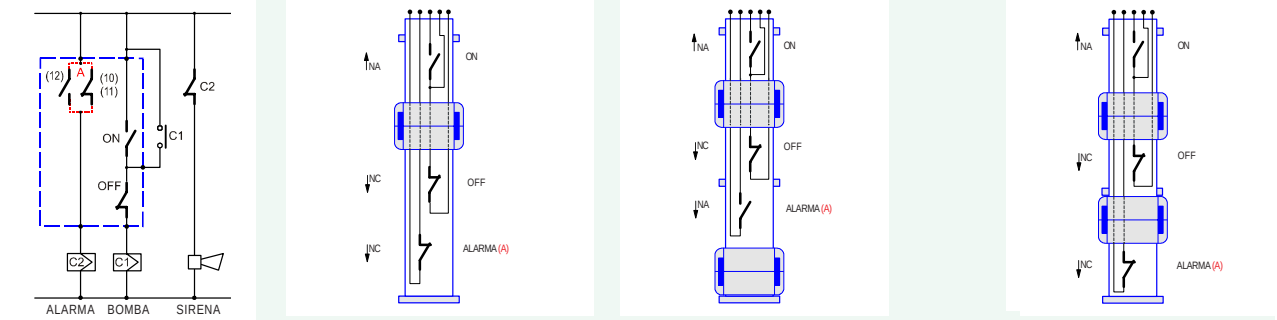


## 4 CONTACTOS

### MARCHA-PARO LLENADO + ALARMA DE REBOSE

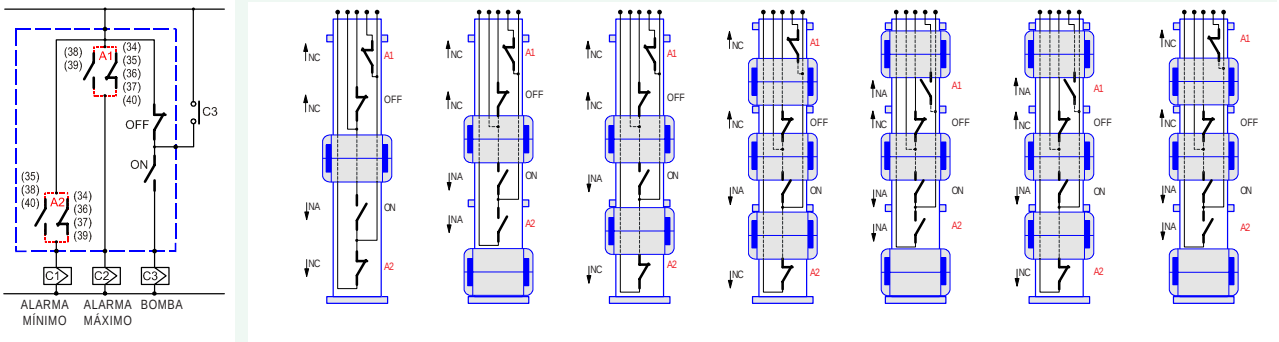


## 5 CONTACTOS

### INDICACIÓN o CONEXIÓN a PLC

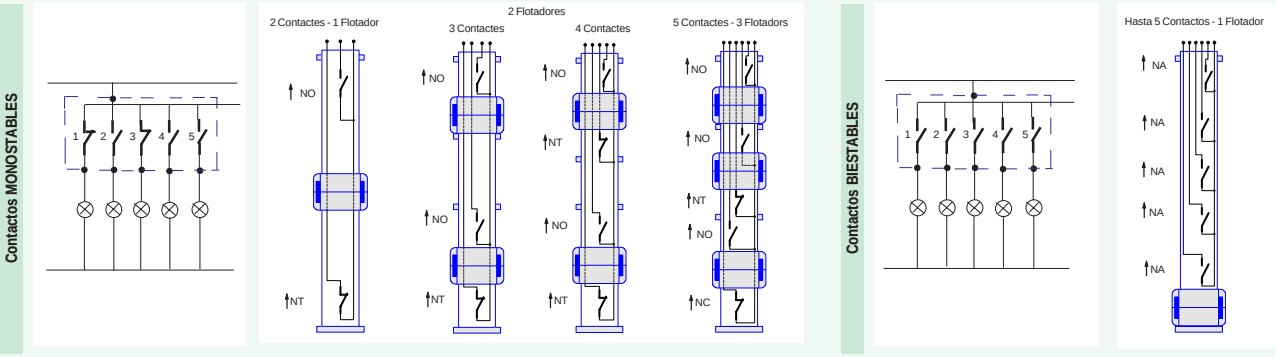


Más información relacionada, en "Utilidades/Tablas" de nuestra página web (www.disibeint.com)



DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 560 995
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com