DISIBEINT

IMN TC12 INOX

Conector hembra M12, suministrado bajo demanda

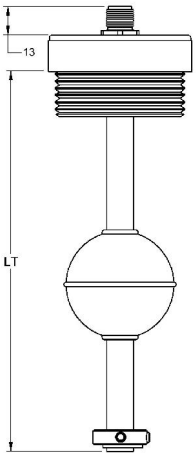

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE NIVEL

General	Principio de funcionamiento	Los sensores magnéticos de nivel IMN están basados en la acción de unos interruptores *reed* situados en el interior del tubo, que se activan mediante un imán alojado en el interior del flotador y que se desplaza debido al empuje del líquido.
	Aplicación	· Para la detección de uno o varios puntos de nivel en líquidos. · Utilizado en maniobras de llenado, vaciado, alarma de sobrellenado, etc.
	Fabricación	Se fabrican a medida para ajustarse a las condiciones de la instalación.

Cabezal	Conexión eléctrica	Conector miniatura M12. Conector hembra opcional
	Material	Latón niquelado
	Temperatura (T_a)	-25..+85 ºC
	Protección	IP 67

Cuerpo	Tubo guía y topes	Inox AISI316 (1.4401). Ø12 mm
	Longitud	90..3500 mm
	Temperatura	-40..+125 ºC
	Posición de montaje	Vertical, ±15º

Conexión a proceso	Rosca	**1"1/2 G**	**2" G**
	Material	Inox AISI316 (1.4401)	
	e/c (mm)	50	64
	LR (mm)	20	
	LCP (mm)	10	12
	Es aconsejable que el flotador sea más estrecho que el ancho de rosca	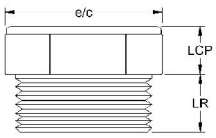	

Flotadores	Modelo	**FCI602M13**	**FEI601M13**
	Material	Inox AISI316L (1.4404)	
	Dimensión (mm)	Ø 44x63	Ø 52x52
	Presión (kg/cm²)	15	30
	Densidad (g/cm³)	e > 0,75	e > 0,76
	FS / FH (mm)	15,8 / 47,2	12,5 / 39,5

Contactos	Nº de contactos	1..3
	Clase	NA: 120 WVA / 250 VCA-3A NC-NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A
	Distancia entre sí	> 40 mm

Protección	Estándar	Ejecución normal, sin relleno interno. Aplicable a la gran mayoría de aplicaciones.
	Protegida	Efecto anticondensación. En instalaciones donde existan grandes diferenciales de temperatura.
	Encapsulada	Relleno con resina epóxica. Establece un grado superior de estanqueidad.

Cómo determinar las opciones del sensor

Determine la longitud total según las características del depósito y del nivel de líquido que quiera controlar.

Según la maniobra que quiera realizar, determine la cantidad, posición y tipo de los contactos.
Utilice la tabla a continuación para definir estas características.

Contactos: Para definir el tipo de contacto (NA, NC, NANC) debe entenderse sin la presencia del flotador. Por ejemplo, si se desea que en el extremo inferior del sensor se abra un contacto cuando el depósito se quede sin líquido, deberá pedir un contacto NC para dicha posición.

Sentido de actuación (↑ ↓): Definir el sentido de actuación del flotador (al llenar o al vaciar) permite un ajuste más preciso de la posición de los contactos respecto al punto de actuación deseado.

Conexión eléctrica: Si no se detalla expresamente, se proveerá de una conexión común a todos los contactos y una conexión activa para cada uno de ellos, según el esquema inferior.

Flotadores adicionales: El sensor viene equipado por defecto con un solo flotador, el tope inferior y si se requiere, el tope superior. Pueden solicitarse tantos flotadores adicionales como número de contactos sean necesarios.

Condiciones de trabajo: Recuerde comprobar que las condiciones de presión, temperatura y densidad de su instalación coinciden con las que ofrece el modelo elegido. Si tiene dudas respecto al comportamiento de los materiales en contacto con el líquido que quiere controlar, consulte la *Tabla de resistencia química* en nuestra página web.

Aparte de las posibilidades que aquí se detallan, existen otras tales como otros flotadores, distintas conexiones eléctricas, etcétera.
Para conocer otras opciones de conexionados y combinación de flotadores y contactos, consulte nuestro documento "Conexionados para Interruptores Magnéticos de Nivel" que encontrará en el enlace "*Utilidades/Tablas*" nuestra página web.



Conector macho M8

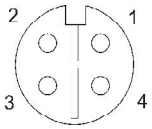

Conector macho M12

1	MARRÓN
2	BLANCO
3	AZUL
4	NEGRO

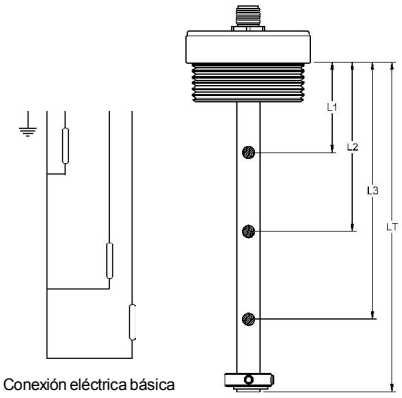

Conexión eléctrica básica

	mm	NA	NC	NANC	↑	↓	Tope
L1							
L2							
L3							
LT							

Utilice este documento para definir los datos del sensor y adjuntarlo en el momento de formalizar su pedido.
Especifique en mm. la longitud total del sensor.

Especifique en mm. la posición de cada uno de los contactos que utilizará en su aplicación.
Marque con una "X" el tipo y sentido de actuación de cada contacto.

En la tabla de composición de referencias siguiente marque las casillas correspondientes a las características escogidas.

REFERENCIA	VERSIÓN	PROCESO	FLOTADOR	LONGITUD TOTAL	Nº CONTACTOS	Nº FLOTADORES
IMN TC12 INOX	☐ **V1** Estándar ☐ **V2** Protegida ☐ **V3** Encapsulada	☐ **P08** 1"1/2 G ☐ **P10** 2" G	☐ **F14** FCI602M13 ☐ **F25** FEI601M13	**L** 90..3500 mm	☐ **C1** 1 contacto ☐ **C2** 2 contactos ☐ **C3** 3 contactos	☐ **N1** 1 flotador ☐ **N2** 2 flotadores

Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas. Ejemplo: **IMN TC12 INOX V1 P08 F14 L500 C1 N1**

Consejos de instalación

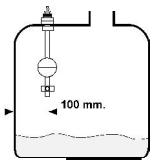

Si el depósito es de paredes metálicas, el sensor deberá separase de éstas al menos 100 mm.

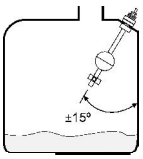

La inclinación máxima debe ser ±15º

Instalación en zonas con turbulencias

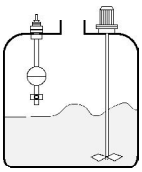

Situar el sensor lo más alejado posible de zonas con turbulencia.

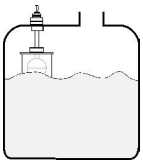

Tubo tranquilizador. Protege la carrera del flotador de las turbulencias.

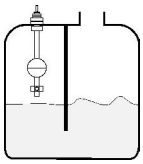

Pared separadora o disuasoria.

Relé PSIA, DSIA: Control diferencial de niveles máx. y mín. por temporización.

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com

EJEMPLOS DE CONEXIONADO ELÉCTRICO

1 CONTACTO

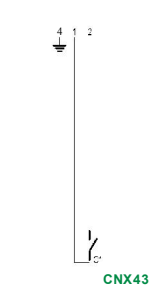
CNX43

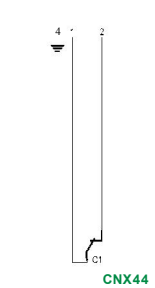
CNX44

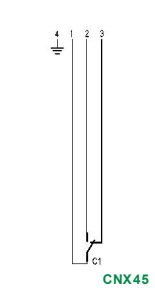
CNX45

2 CONTACTOS

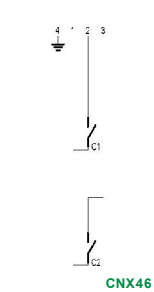
CNX46

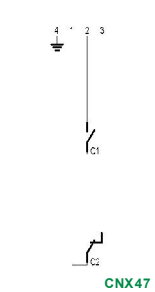
CNX47

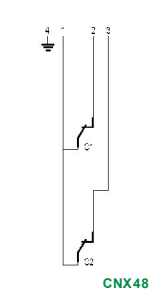
CNX48

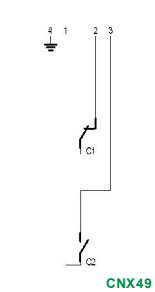
CNX49

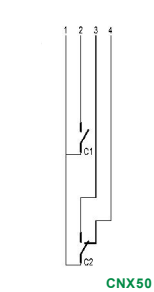
CNX50

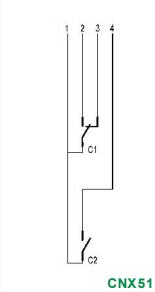
CNX51

3 CONTACTOS

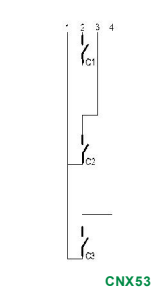
CNX53

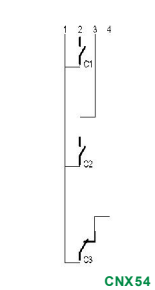
CNX54

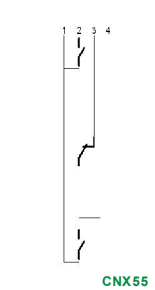
CNX55

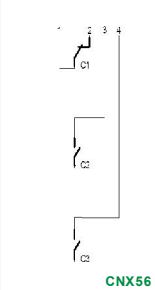
CNX56

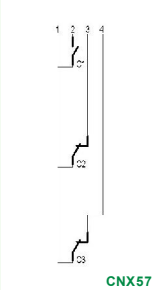
CNX57

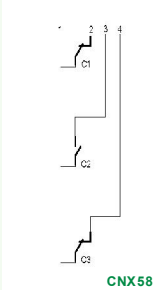
CNX58

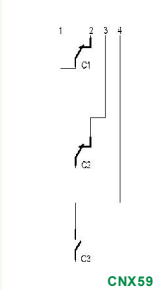
CNX59

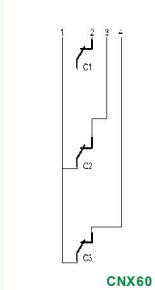
CNX60

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1 CONTACTO — CONTROL DE UN MÁXIMO O MÍNIMO NIVEL

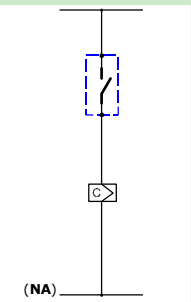

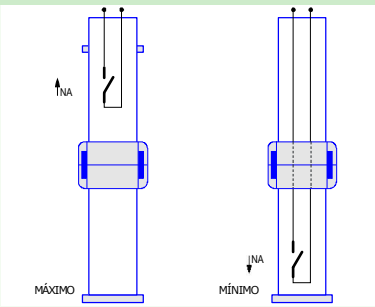

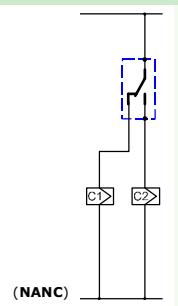

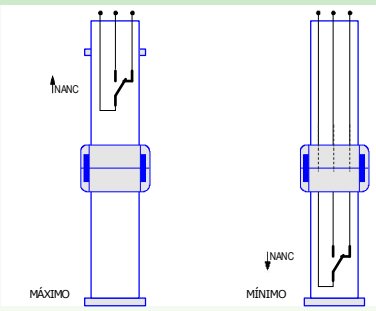

2 CONTACTOS — MARCHA-PARO CON ENCLAVAMIENTO

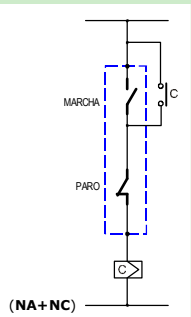

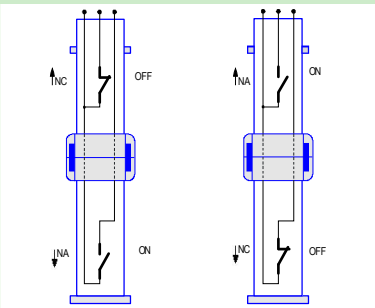

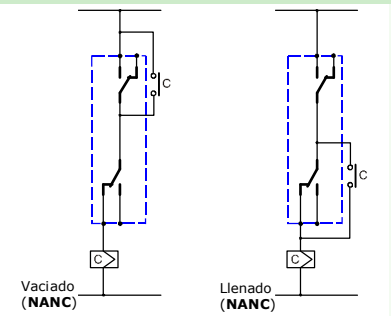

3 CONTACTOS — MARCHA-PARO VACIADO + ALARMA DE MINIMO NIVEL

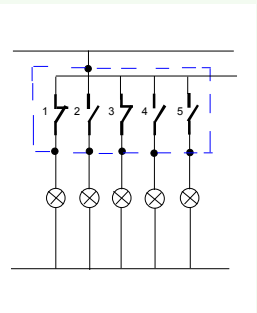

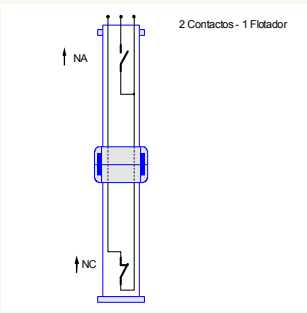

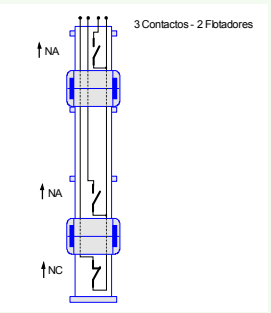

Más información relacionada, en "Utilidades/Tablas" de nuestra página web (www.disibeint.com)

Rev. 07/00 · 16/02/16 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com