INCR.TP

ACCESORIO DE SUJECCIÓN PARA SENSORES INCR

Función	Permite la sujección y el ajuste en altura de los sensores INCR y otros similares.
Tapón roscado	1”G, PVC
Prensaestopas	PG7, Poliamida
Instalación	Roscar directamente en un manguito de 1”G o emplazarlo en un taladro de 30 mm asegurandolo mediante una contratuerca (no suministrada).
Ajuste	Aflojar la parte superior del prensaestopas y situar el sensor a la altura deseada. Apretar la parte superior del presaestopas firmemente.

Ejemplos de instalación

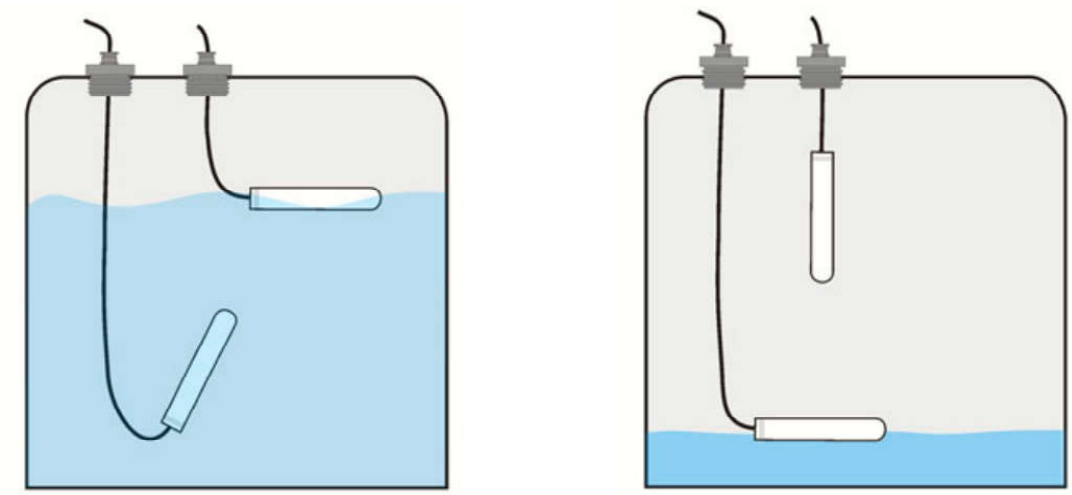

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com