DISIBEINT

IMN RCA8 INOX / IMN RCA12 INOX

INTERRUPTEUR MAGNETIQUE DE NIVEAU

Connecteur femelle M8 /M12, fourni sur demande

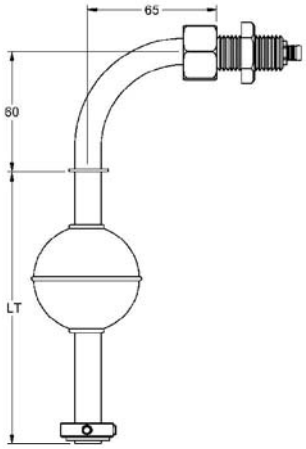

Général	Principe de fonctionnement	Les capteurs de niveau IMN magnétiques sont basés sur l'action d'un commutateur à lames situé à l'intérieur du tube, qui sont activés par un aimant logé à l'intérieur du flotteur et qui se déplace en raison de la poussée du liquide.
	Application	· Pour la détection d'un ou de plusieurs points dans le niveau de liquide. · Utilisé dans les manœuvres pour le remplissage, le vidage alarme de dépassement, etc
	Fabrication	Sont fabriqués sur mesure pour s'adapter à des conditions d'installation.
Boîtier	Connexion électrique	Connecteur miniature mâle, selon la dimension du connexion processus: · M8 (3/8" G) · M12 (1/2" G) Connecteur femelle optionnel
	Matériel	Laiton nickelé
	Température de trevail (ºC)	-25..+85 ºC
	Protección	IP 67
Corps	Tube de guidage et butoir	Inox AISI316 (1.4401). Ø12 mm
	Longueur	100..1000 mm
	Température	-40..+90 ºC
	Position de montage	Coudé 90º

Connexion processus

Filetage	**3/8" G**	**1/2" G**
Matériel	Inox AISI316 (1.4401)	
Connecteur	M8	M12
E (mm)	8	13
LR (mm)	30	
LCP (mm)	15	
e/c (mm)	24	25

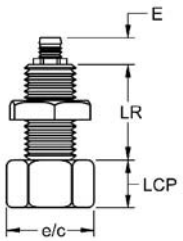

Flotteurs

Modèle	**FCI602M13**	**FEI601M13**
Matériel	Inox AISI316L (1.4404)	
Dimension (mm)	Ø 44x63	Ø 52x52
Pression (kg/cm²)	15	30
Densité (g/cm³)	e > 0,75	e > 0,76
FS / FH (mm)	15,8 / 47,2	12,5 / 39,5
FS FH		

Contacts	Nº de contacts	1..3
	Classe	NO: 120 WVA / 250 VCA-3A NF-NO/NF: 60 WVA / 230 VCA-1A
	Tension maximale	· M8: 30 VCA · M12: 250 VCA
	Distance entre aux	> 40 mm

Protection	
Encapsulé	Remplir avec resine d'époxy

Comment déterminer les paramètres du capteur

Déterminer la longueur totale en fonction des caractéristiques de la cuve et le niveau de liquide à contrôler.

Selon la manœuvre que vous voulez faire, déterminer la quantité, l'emplacement et le type de contacts.
Utilisez le tableau ci-dessous pour définir ces caractéristiques.

Contacts: Pour définir le type de contact (NO, NF, NONF) devrait être sans la présence du flotteur. Par exemple, si l'on souhaite que l'extrémité inférieure de la sonde de contact s'ouvre lorsque le réservoir est vide de fluide, un contact normalement fermé se poser à ce poste.

Direction d'action (↑ ↓): Définir la direction d'action du flotteur (lors du remplissage ou de vidange) permet un réglage fin de la position du point de contact en ce qui concerne les performances souhaitées.

Connexion électrique: Si ce n'est pas expressément, il fournira une connexion commune à tous les contacts et une connexion active pour chacun d'eux, selon le schéma ci-dessous.

Flotteurs additionnelle: Le capteur est équipé par défaut d'un flotteur unique, la butée inférieure et le cas échéant, la butée supérieure. Vous pouvez demander autant de chars que les contacts supplémentaires que nécessaire.

Conditions de travail: Assurez-vous que les conditions de pression, de la température et de la densité de l'installation correspondent à celles offertes par le modèle choisi. Pour les questions concernant le comportement des matériaux en contact avec le liquide que vous souhaitez contrôler, voir tableau de résistance chimique sur notre site web.

Outre les possibilités énumérées ici, d'autres tels que flotteurs autre part, diverses connexions électriques et ainsi de suite.
Pour les autres options et combinaisons de flotteurs interconnexions et des contacts, voir notre document "Connexions pour les Interrupteurs Magnétiques de Niveau" dans le lien "Utilities / Tableaux" site web.

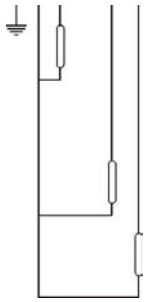

Connexion électrique de base

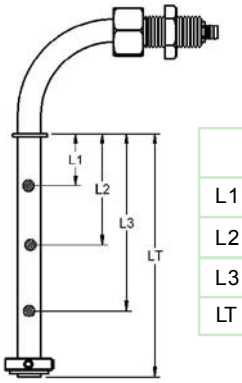



Connecteur mâle M8

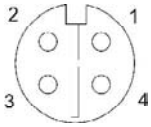

Connecteur mâle M12

1	BROWN
2	BLANC
3	BLEU
4	NOIR

	mm	NO	NF	NONF	↑	↓	Butoir
L1							
L2							
L3							
LT							

Utilisez ce document pour définir les données du capteur et le fixer au moment de la commande.

Spécifiez en mm. la longueur totale du capteur.

Spécifiez en mm. la position de chacun des contacts utilisés dans l'application.

Placez un "X" le type et la direction de l'action de chaque contact.

Dans la table de composition des références ci-dessous les cases correspondant aux fonctions sélectionnées.

RÉFÉRENCE	PROCESSUS		FLOTTEUR		LONGUEUR TOTALE		Nº CONTACTS		Nº FLOTTEURS	
IMN RCA8 INOX	☐ **P 03**	3/8" G	☐ **F14**	FCI602M13	**L**	100..1000 mm	☐ **C1**	1 contact	☐ **N1**	1 flotteur
IMN RCA12 INOX	☐ **P 04**	1/2" G	☐ **F25**	FEI601M13			☐ **C2**	2 contacts	☐ **N2**	2 flotteurs
							☐ **C3**	3 contacts		

Pour composer la référence, sélectionnez une option dans chacune des colonnes. Exemple: **IMN RCA INOX P03 F14 L500 C1 N1**

Conseils d'installation

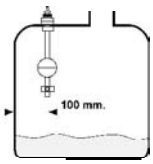

Si le réservoir est parois métalliques, la sonde se séparer de leur au moins 100 mm.

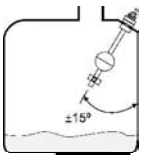

L'inclinaison maximale doit être de ± 15º

Installation en zones avec turbulences

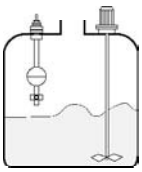

Placez la turbulence zone plus éloignée du capteur.

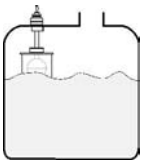

Tube tranquillisation. Protège turbulences carrière flotteur.

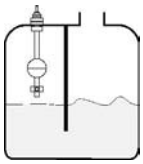

Paroi de séparation ou de dissuasion.

Relais PSIA, DSIA: Contrôle différentiels de niveaux max. et min. par synchronisation.

EXEMPLES CONNEXIONS ELECTRIQUES

1 CONTACT

CNX43

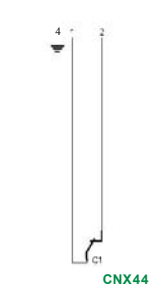
CNX44

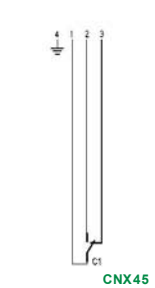
CNX45

2 CONTACTS

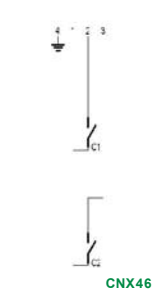
CNX46

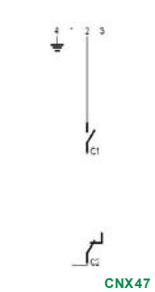
CNX47

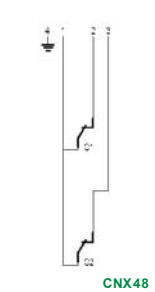
CNX48

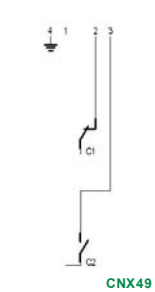
CNX49

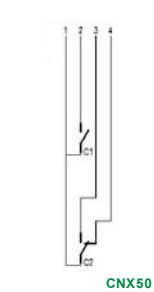
CNX50

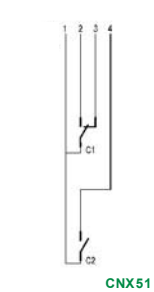
CNX51

3 CONTACTS

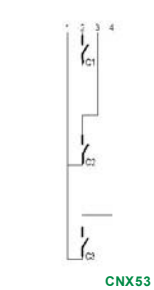
CNX53

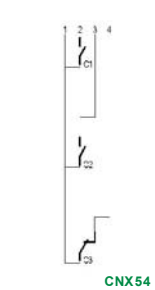
CNX54

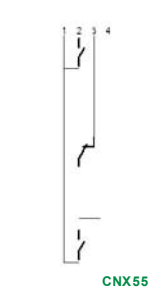
CNX55

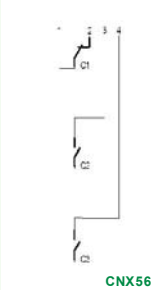
CNX56

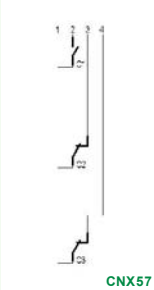
CNX57

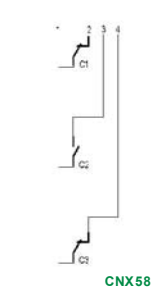
CNX58

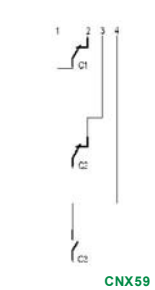
CNX59

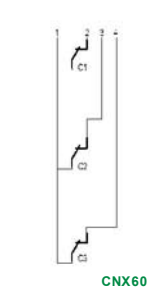
CNX60

EXEMPLES D'APPLICATION

1 CONTACT — CONTRÔLE DE NIVEAU D'UN MAXIMALE OU MINIMALE

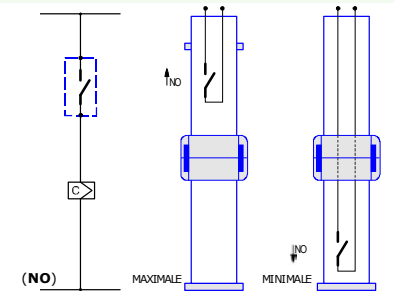

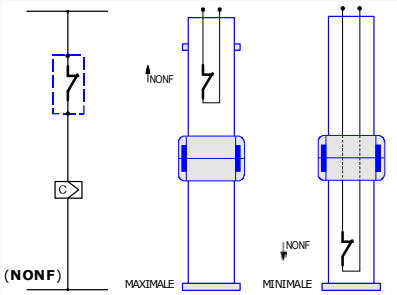

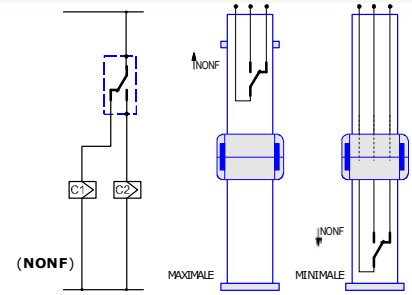

2 CONTACTS — MARCHE-ARRÊT AVEC VERROUILLAGE

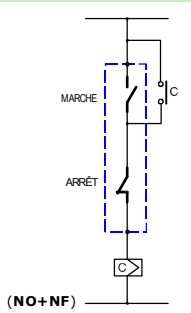

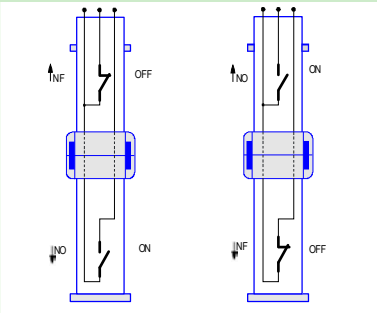

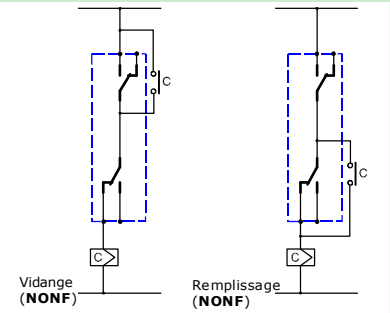

3 CONTACTS — MARCHE-ARRÊT VIDANGE + ALARME DE NIVEAU MINIMALE

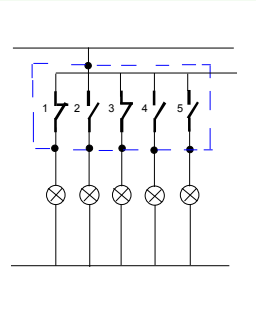

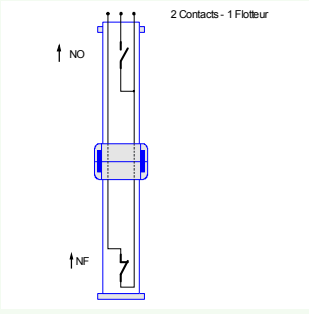

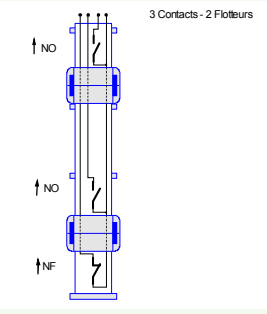

Plus d'informations connexes dans "Utilitaires / Tables» sur notre site web (www.disibeint.com)

Rev.00/00 · 01/10/12 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier les spécifications de ce document sans préavis

DISIBEINT ELECTRONIC SL
Segle XX, 91
E08032-Barcelona
T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com