


# INSTRUCCIONS DE MUNTATGE MPS

## RESUM DE CONTINGUT

Avans de començar el muntatge, asseguri's de que disposa dels següents elements:

- De 1 a 5 mòduls de detecció **MPS 05**, color gris (SNIA)
- De 1 a 80 mòduls de detecció **MPS 80**, color gris (SNI)
- Dos mòduls de connexió (color vermell)
- Dos punteres per a cable multifilar d'1 mm<sup>2</sup>
- Cable rígid de 1,5 mm<sup>2</sup>
- Sonda

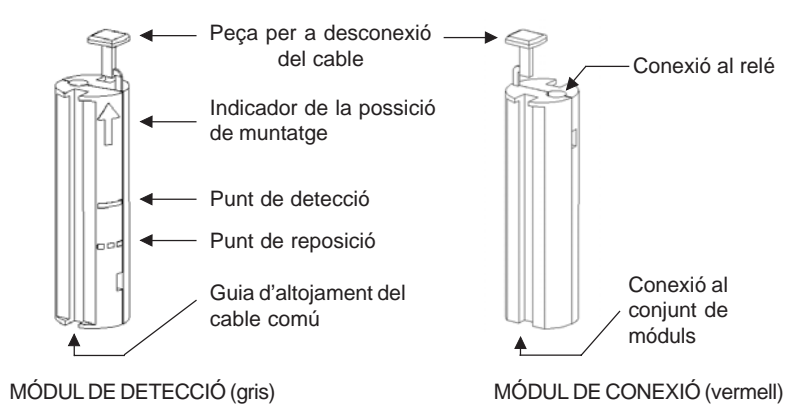

**1**

Distància de desenfundat del cable.

1,5 mm<sup>2</sup>  
12 mm

Prepari els mòduls a la posició que ocuparan i a la distància entre ells que es precisi. La fletxa apunta a la caixa de connexions.

≥ 50 mm

Els mòduls poden interconnectar-se sense deixar distància entre ells. Utilitzi un cable rígid de 25 mm completament desenfundat per a realitzar la connexió elèctrica.

Per desmuntar el cable d'un mòdul es pot utilitzar la peça incorporada en el mateix o un tornavis amb la mesura adequada. Trenqui la peça del seu suport i introdueixila per l'orifici corresponent al cable que desitgi extraure pressionant mentre tira del mateix cap enfora.

El cable connectat al extrem inferior de l'últim mòdul ha d'arribar sense interrupció fins la caixa de connexions.

Connecti els cables a ls mòduls pressionant fermement. Deixi llargs els extrems que arribaran a la caixa de connexions.

**2**

10 mm

Introdueixi el conjunt de mòduls a l'interior de la sonda. Vegi el gràfic adjunt per a saber quin es el punt per on es fa tallar l'excés de cable. Un cop tallats, desenfundi dichos cables 12 mm.

Connecti els mòduls de color vermell als extrems i introdueixi el conjunt dintre de la sonda sense forçar ni torsionar. Ajúdis col·locant el cable comú entre las guies situades a lo llarg dels laterals de cada mòdul.

**3**

Utilitzi les punteres suminis-trades per a connectar la sonda amb el relé. Use un cable d'1 mm<sup>2</sup> de secció.

La caixa de connexions es orientable 360° per a facilitar l'instal·lació de l'equip i la millor disposició dels cables.