


IMN RPM INOX

INTERRUPTOR MAGNÈTIC DE NIVELL

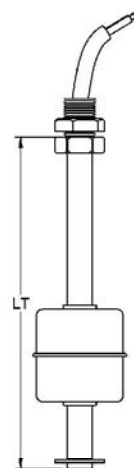

General	Principi de funcionament	Els sensors magnètics de nivell IMN estan basats en l'acció d'uns interruptors <i>reed</i> situats a l'interior del tub, que s'activen mitjançant un imant allotjat a l'interior del flotador i que es desplaça degut a l'empenta del líquid.		
	Aplicació	· Per a la detecció d'un o varis punts de nivell en líquids. · Utilitzat en maniobres d'omplert, buidat, alarma de sobreomplert, etc.		
	Fabricació	Es fabriquen a mida per ajustar-se a les condicions de l'instal·lació.		
Capçal	Connexió elèctrica	Mitjançant cable. Longitud 1 m. Altres longituds sota comanda		
	Material	PVC	SILICONA	
	Temperatura treball (°C)	70	130	
	Nº màxim de sortides	7		
	Prensaestopa	PG7		
	Ø Manguera	3..6,5 mm		
Cos	Tub guia i topalls	Inox AISI316 (1.4401). Ø12 mm		
	Longitud	50..3500 mm		
	Temperatura	-40..+125 °C		
	Posició de muntatge	Vertical, ±15°		
Connexió a procés	Rosca	1/8" G	1/4" G	1/2" G
	Material	Inox AISI316 (1.4401)		
	LR (mm)	12	12	30
	LCP (mm)	5	5	15
	e/c (mm)	17	17	25
Flotadors	Model	FCI601M09		
	Material	Inox AISI316L (1.4404)		
	Dimensió (mm)	Ø 28x28		
	Pressió (kg/cm²)	15		
	Densitat (g/cm³)	e > 0,71		
	FS / FH (mm)	9,3 / 22,7		
Contactes	Nº de contactes	1..3		
	Classe	NO: 40 WVA / 230 VCA -2A NT-NO/NT: 20 WVA / 150 VCA -1A		
	Distància entre sí	> 40 mm		
Protecció	Estàndard	Execució normal, sense omplert intern. Aplicable a la gran majoria d'aplicacions.		
	Protegida	Efecte anticondensació. En instal·lacions on existeixin grans diferencials de temperatura.		
	Encapsulada	Omplert amb resina epòxica. Estableix un grau superior d'estanqueïtat.		

Com determinar les opcions del sensor

Determineu la longitud total segons les característiques del dipòsit i del nivell de líquid que vulgui controlar.

Segons la maniobra que vulgui realitzar, determini la quantitat, posició i tipus dels contactes. Utilitzeu la taula a continuació per definir aquestes característiques.

Contactes: Per definir el tipus de contacte (NO, NT, NONT) s'ha d'entendre sense la presència del flotador. Per exemple, si es vol que en l'extrem inferior del sensor s'obri un contacte quan el dipòsit es quedi sense líquid, haurà de demanar un contacte NC per a aquesta posició.


Sentit d'actuació (I): Definir el sentit d'actuació del flotador (en omplir o en buidar) permet un ajust més precís de la posició dels contactes respecte al punt d'actuació desitjat.

Connexió elèctrica: Si no es detalla expressament, es proveirà d'una connexió comuna a tots els contactes i una connexió activa per a cada un d'ells, segons l'esquema inferior.

Flotadors addicionals: El sensor està equipat per defecte amb un sol flotador, el límit inferior i si es requereix, el límit superior. Poden demanar tants flotadors addicionals com a número de contacte siguin necessaris.

Condicions de treball: Comprovi que les condicions de pressió, temperatura i densitat de la seva instal·lació coincideixen amb les que ofereix el model triat. Si té dubtes respecte al comportament dels materials en contacte amb el líquid que vol controlar, vegeu la *Taula de resistència química* a la nostra pàgina web.

A part de les possibilitats que aquí es detallen, hi ha altres com ara altres flotadors, diferents connexions elèctriques, etcètera. Per conèixer altres opcions de connexions i combinació de flotadors i contactes, consulteu el nostre document "Connexió per Interruptors Magnètics de Nivell" que trobarà a l'enllaç "[Utilitats/Taules](#)" la nostra pàgina web.

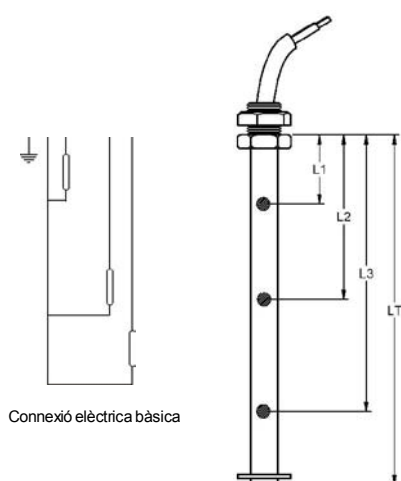

Connexió elèctrica bàsica

	mm	NO	NT	NONT	↑	↓	Topall
L1							
L2							
L3							
LT							

Utilitzeu aquest document per definir les dades del sensor i adjuntar en el moment de formalitzar la seva comanda.

Especifiqueu en mm. la longitud total del sensor.

Especifiqueu en mm. la posició de cada un dels contactes que utilitzarà en la seva aplicació.

Marqueu amb una "X" el tipus i sentit d'actuació de cada contacte.

A la taula de composició de referències següent marqui les caselles corresponents a les característiques escollides.


REFERENCIA	VERSIÓ	PROCÉS	FLOTADOR	LONGITUD TOTAL	Nº CONTACTES	Nº FLOTADORS
IMN RPM INOX	<input type="checkbox"/> V1 Estàndard	<input type="checkbox"/> P 01 1/8" G	<input type="checkbox"/> F13 FCI601M09	L 50..3500 mm	<input type="checkbox"/> C1 1 contacte	<input type="checkbox"/> N1 1 flotador
	<input type="checkbox"/> V2 Protegida	<input type="checkbox"/> P 02 1/4" G			<input type="checkbox"/> C2 2 contactes	<input type="checkbox"/> N2 2 flotadors
	<input type="checkbox"/> V3 Encapsulada	<input type="checkbox"/> P 04 1/2" G			<input type="checkbox"/> C3 3 contactes	

Per a compondre una referència, seleccionar una opció de cada una de les columnes. Exemple: IMN RPM INOX V1 P01 F13 L500 C1 N1


Consells d'instal·lació	Instal·lació en zones con turbulencies
<p>Si el dipòsit és de parets metàl·liques, el sensor haurà de separar d'aquestes com a mínim 100 mm.</p>	<p>La inclinació màxima haurà de ser $\pm 15^\circ$</p>
<p>Situar el sensor el més allunyat possible de zones amb turbulència.</p>	<p>Tub tranquil·litzador. Protegeix la carrera del flotador de les turbulències.</p>
<p>Paret separadora o disuasoria.</p>	<p>Relé PSIA, DSIA: Control diferencial de nivells màx. i mín. per temporització.</p>

EXEMPLES DE CONNEXIONAT ELÈCTRIC


1 CONTACTE

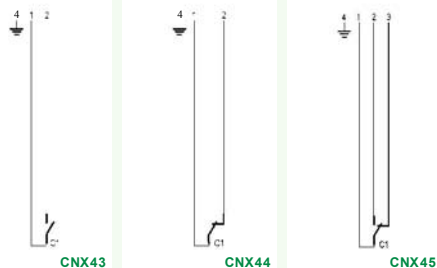

2 CONTACTES

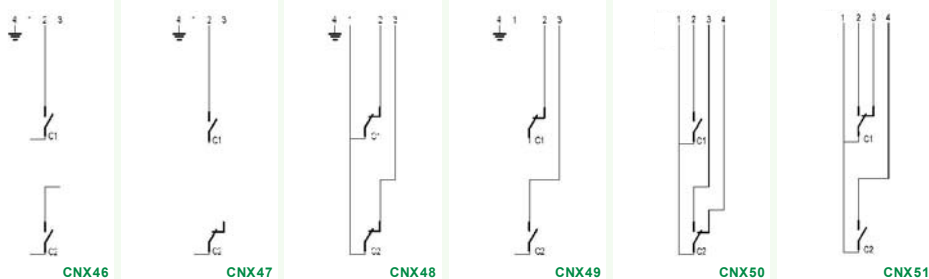


3 CONTACTES

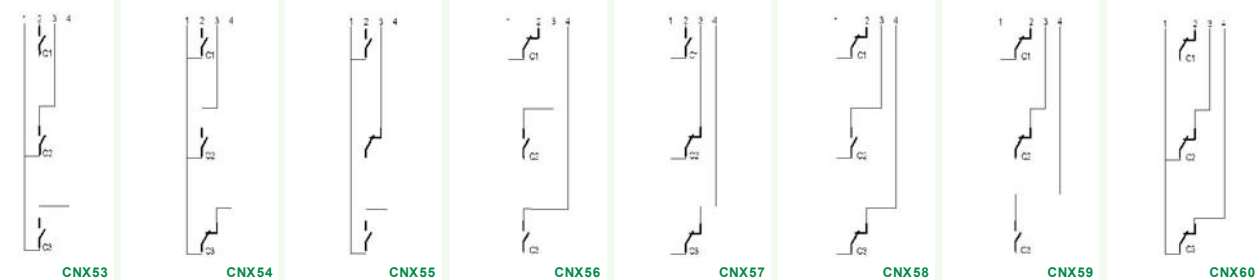

CONTROL D'UN MÀXIM O MÍNIM NIVELL


1 CONTACTE

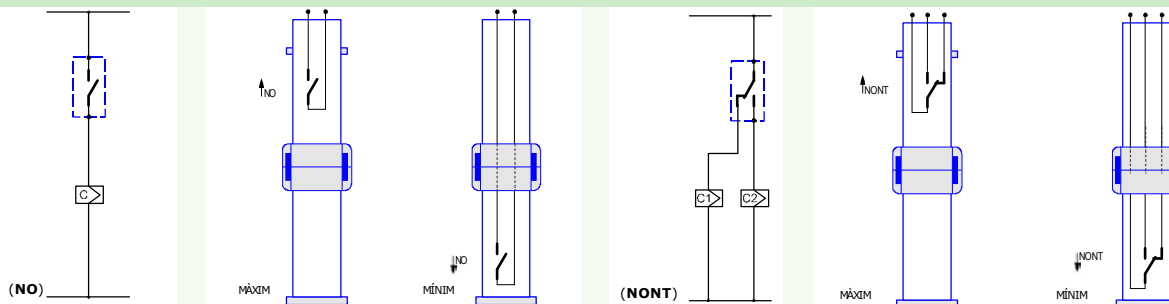

EXEMPLES D'APLICACIÓ


2 CONTACTES

MARXA-ATURAT AMB ENCLAVAMENT

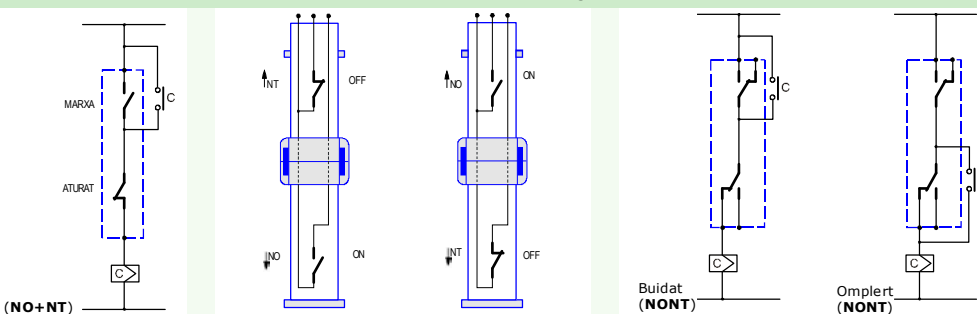

MARXA-ATURAT BUIDAT + ALARMA DE MÍNIM NIVELL

3 CONTACTES

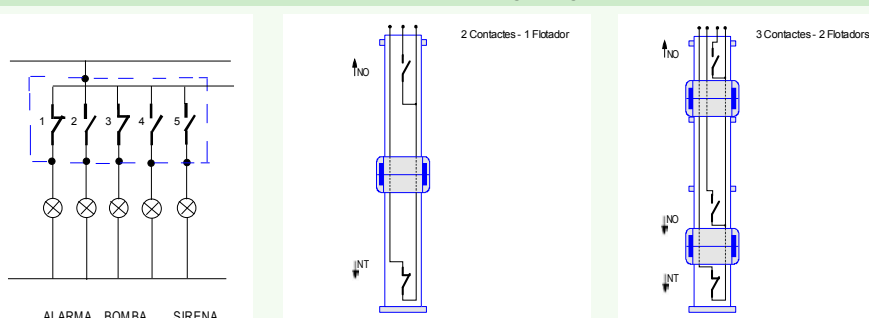

Rev.05/00 · 07/05/24 · DISIBEINT es reserva el dret d'alterar les especificacions d'aquest document sense previ avís